
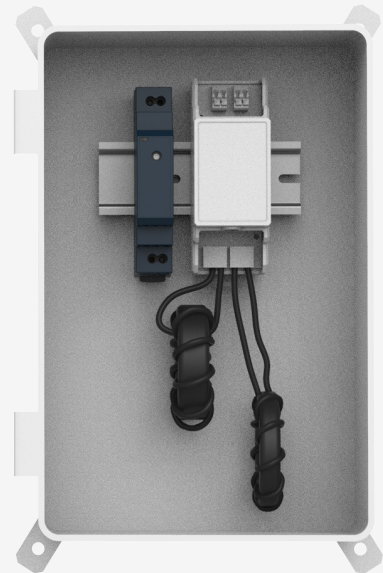


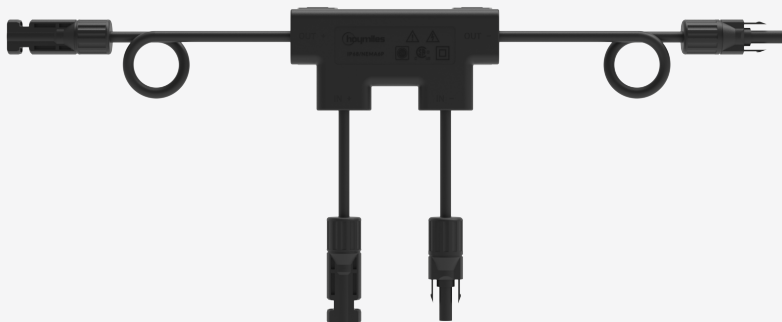

การปิดระบบอย่างรวดเร็ว คู่มือการใช้งาน

HRSD-1C
HT10
HT10-Kit

ประกาศทางกฎหมาย

Hoymiles ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและครบถ้วนของคู่มือนี้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของคู่มือนี้ได้รับการทบทวนและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการตอบรับจากการใช้งานจริง

Hoymiles ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Hoymiles ที่ www.hoymiles.com หรือสแกนโค้ด QR เพื่อดูเวอร์ชันล่าสุด



การรับประกัน

เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน โปรดทำตามคำแนะนำด้านการติดตั้งในคู่มือนี้ คุณสามารถเข้าถึงเงื่อนไขการรับประกันปัจจุบันได้ที่ www.hoymiles.com

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยทางเทคนิคหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Hoymiles โปรดติดต่อเรา



Floor 6, Building 5, Housheng 99 Road, Gongshu District, Hangzhou 310015 P. R. China



hoymiles.com



service.asia@hoymiles.com

ก่อนติดต่อเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลต่อไปนี้อยู่ในมือ:

- รุ่นของผลิตภัณฑ์
- คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับปัญหา

การใช้คู่มือนี้

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

- รายการ

ขั้นตอนที่ 1 ... ขั้นตอนการติดตั้งตามลำดับที่กำหนด

a. ... ขั้นตอนการติดตั้งตามลำดับที่กำหนด

เครื่องมือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการเลือก HRSD หรือเครื่องส่งสัญญาณ โปรดใช้ [เครื่องคำนวณความเข้ากันได้ของการปิดระบบอย่างรวดเร็ว](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดดู [หน้าผลิตภัณฑ์](#) ที่ [hoymiles.com](#)

ประวัติการแก้ไข

ประเด็นปัญหา

V1.0 2022-05-22 ปัญหาเดิม

- เพิ่มอัตราพิกัดใน "1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย"
- เพิ่ม "4. ความยาวสายเคเบิลและการเดินสาย"
- ปรับปรุงภาพประกอบใน 5.1, 5.2, และ 5.3 ของ "5. การติดตั้ง"
- เพิ่ม "6. การแก้ไขปัญหา"
- ปรับปรุง "7. ข้อกำหนดทางเทคนิค"

V1.2 2024-04-30 ปรับปรุง "7.2 HT10"

CONTENTS

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย	01
1.1 สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย	01
1.2 คำแนะนำด้านความปลอดภัย	01
2. ผลิตภัณฑ์	03
2.1 HRSD-1C	03
2.2 HT10	05
2.3 HT10-Kit	07
3. ระบบการปิดระบบอย่างรวดเร็ว Hoymiles	09
3.1 ภาพรวมของระบบ	09
3.2 วิธีการเริ่มต้นการทำงาน	11
4. ความยาวสายเคเบิลและการเดินสาย	13
4.1 การกำหนดค่าความยาวสายเคเบิล	13
4.2 คำแนะนำในการเดินสาย	15
5. การติดตั้ง	16
5.1 HRSD-1C	16
5.2 HT10	18
5.3 HT10-Kit	21
5.4 แนวทางในการเจาะรูท่อร้อยสาย	24
6. การแก้ไขปัญหา	25
6.1 คำศัพท์	25
6.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา	25
7. ข้อกำหนดทางเทคนิค	27
7.1 HRSD-1C	27
7.2 HT10	28
7.3 HT10-Kit	29

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1.1 สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย

คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อความสำคัญ หมายเหตุ คำเตือน และอันตราย ควรให้ความสนใจกับคำแนะนำเหล่านี้มากขึ้นเมื่อระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น

คำแนะนำไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และการเอาใจใส่ระหว่างการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการใช้งาน

สัญลักษณ์	ความหมาย
 อันตราย	สิ่งนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตขั้นรุนแรงและการบาดเจ็บทางร่างกายร้ายแรงอื่น ๆ
 คำเตือน	สิ่งนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรง
 หมายเหตุ	สิ่งนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
 ข้อความสำคัญ	สิ่งนี้บ่งบอกถึงข้อมูลเสริม

1.2 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

 อันตราย
• ไม่ควรอยู่ใกล้วัสดุไวไฟและวัสดุติดไฟได้เมื่อติดตั้ง HRSD • อย่าสัมผัสชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าใด ๆ ในระบบ รวมถึงอาร์เรย์ PV เมื่อระบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว • อย่าเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อขณะขับโหลด การปิดอินเวอร์เตอร์ และ/หรือ HRSD อาจไม่ช่วยลดความเสี่ยง ตัวเก็บประจุภายในอินเวอร์เตอร์สามารถมีประจุไฟฟ้าคงค้างต่อไปได้อีกหลายนาทิจากการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานทั้งหมดแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเก็บประจุคายประจุแล้วโดยการวัดแรงดันไฟฟ้าข้ามขั้วต่ออินเวอร์เตอร์ก่อนที่จะถอดสายไฟออกหากต้องการซ่อมบำรุง หลังจากการปิดระบบอย่างรวดเร็วถูกเปิดใช้งาน โปรดรอ 30 วินาทีก่อนที่จะถอดสายไฟ DC ออก หรือปิดระบบตัดการเชื่อมต่อ DC • ห้ามถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์ออกในกรณีที่เกิดไฟฟ้าช็อต เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่ควรดำเนินการรื้อถอนและซ่อมแซม • ควรติดตั้งอุปกรณ์ปิดเครื่องอย่างรวดเร็วในพื้นที่ปิดซึ่งอนุญาตให้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปได้
 คำเตือน
• การติดตั้งทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อบังคับในท้องถิ่นและกฎระเบียบทางเทคนิค • อย่าพยายามติดตั้งในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย • เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่ควรติดตั้งและ/หรือเปลี่ยน HRSD และเครื่องส่งสัญญาณ ผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้รับการฝึกอบรม มีทักษะ และปฏิบัติตามคู่มือนี้อย่างเคร่งครัดในระหว่างการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษา • ต้องปิดเครื่องส่งสัญญาณระหว่างการติดตั้ง HRSD • ก่อนติดตั้งหรือใช้งาน HRSD หรือเครื่องส่งสัญญาณ โปรดอ่านหมายเหตุทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (ดู เครื่องมือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดบนระบบอินเวอร์เตอร์ ตลอดจนถึงบนอาร์เรย์ PV • ห้ามใช้งาน HRSD หากเกิดความเสียหายทางกายภาพ ตรวจสอบสายเคเบิลและขั้วต่อที่มีอยู่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพดีและมีอัตราพิภพที่เหมาะสม อย่าใช้งาน HRSD ที่มีสายไฟหรือขั้วต่อที่เสียหายหรือต่ำกว่ามาตรฐาน


- หากต้องการติดตั้ง HRSD ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุตเข้ากับโมดูล PV ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อสายเคเบิลเอาต์พุต HRSD ตามลำดับ - สำหรับการเชื่อมต่อสตริงแบบขนาน ขั้นแรกให้เชื่อมต่อ HRSD เข้ากับโมดูล PV จากนั้นเชื่อมต่อเอาต์พุตทั้งหมดของ HRSD แบบอนุกรม และขั้นสุดท้าย เดินสายด้านหนึ่ง (+ หรือ -) ของสตริงผ่านเครื่องส่งสัญญาณเพื่อเปิดระบบ - ห้ามสัมผัสตัวเครื่อง HRSD ที่กำลังทำงานอยู่ เนื่องจากอาจมีอุณหภูมิสูงในระหว่างการระบายความร้อน - หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ HRSD ให้ถอดสายเคเบิลเอาต์พุตของสตริง HRSD ออกก่อน จากนั้นจึงถอดสายเคเบิลอินพุตออกจากโมดูล PV
 หมายเหตุ
- ห้ามผสมผสานขั้วต่อ DC จากผู้ผลิตหลายราย ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการนี้จะทำให้การรับประกัน Hoymiles เป็นโมฆะ - การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหาย ซึ่งจะอยู่ภายใต้การรับประกัน - ความเสียหายที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เกิดจากการจัดการหรือการเปิดผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดแรงดันและกระแสของโมดูล PV ตรงกับข้อกำหนดของ HRSD - สายเคเบิลของอินพุต HRSD และเอาต์พุตโมดูล PV ไม่สามารถขยายได้ - ห้ามใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าภายนอกกับโมดูลหรือสตริงที่ติดตั้ง HRSD
 ข้อสำคัญ
- เพื่อลดความเสี่ยงของระบบ ขอแนะนำให้ใช้สตริงอินเวอร์เตอร์เพื่อป้องกันการป้องกันข้อผิดพลาดจากการอาร์กและตรวจจับความต้านทานของฉนวน DC ในระหว่างการทำงาน - HRSD ถูกวางจำหน่ายพร้อมกับการตั้งค่าในตำแหน่ง ปิด และจะวัดแรงดันได้ 0.9 V ถึง 1.1 V เมื่อไม่มีสัญญาณ "อนุญาตให้ใช้งาน" - ความยาวสายเคเบิลสูงสุดจากอินเวอร์เตอร์ (+) ถึงอินเวอร์เตอร์ (-): 2625 ฟุต (800 ม.) - จำนวนสตริงสูงสุดที่แนะนำสำหรับเชื่อมต่อกับ HRSD: 30 โมดูล* - Hoymiles แนะนำว่าแหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่งสัญญาณต้องอยู่ในวงจรย่อย AC เดียวกันกับอินเวอร์เตอร์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปิดระบบอย่างรวดเร็ว - กระแสสูงสุดต่อแกนของเครื่องส่งสัญญาณ: 75 A, 150 A, หรือ 250 A - จำนวนสตริงสูงสุดต่อแกน**: 5 (แกน 75 A), 15 (แกน 150 A), หรือ 20 (แกน 250 A) - ติดตามการทำงานของอุปกรณ์ปิดระบบอย่างรวดเร็ว โดยให้ห่างจากเครื่องส่งสัญญาณ ตัวตัดการเชื่อมต่อ (ระบบตัดการเชื่อมต่อ AC) หรือแผงบริการ ไม่เกิน 1 ม. (3 ฟุต)

* : แหล่งที่มา: ข้อมูลจำเพาะของ SunSpec RapidShutdown โปรดดูข้อบังคับท้องถิ่นก่อนการติดตั้ง

** : มีเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ DC Ø 6 มม (0.24"). (ไม่มีขั้วต่อ DC) (โปรดดูรายละเอียดใน [8.2](#) หรือ [8.3](#))

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ PV ที่มีฟังก์ชันการปิดระบบอย่างรวดเร็ว

สลับสวิตช์ปิดระบบอย่างรวดเร็วไปที่ตำแหน่ง "ปิด" เพื่อปิดระบบ PV และลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในอาร์เรย์


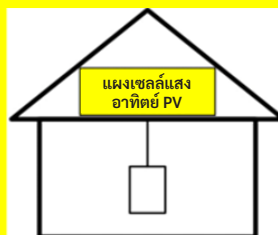


ติดตามความปลอดภัยในตำแหน่งที่เหมาะสม


2. ผลิตภัณฑ์

2.1 HRSD-1C

รูปร่าง

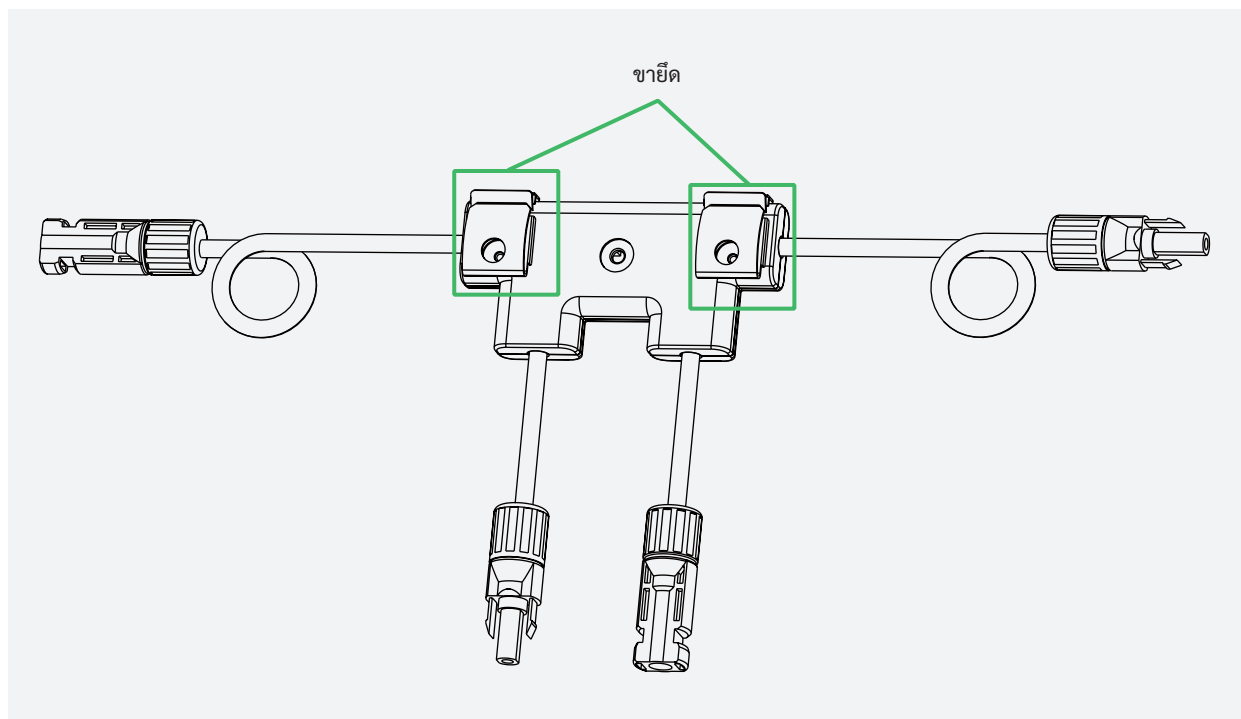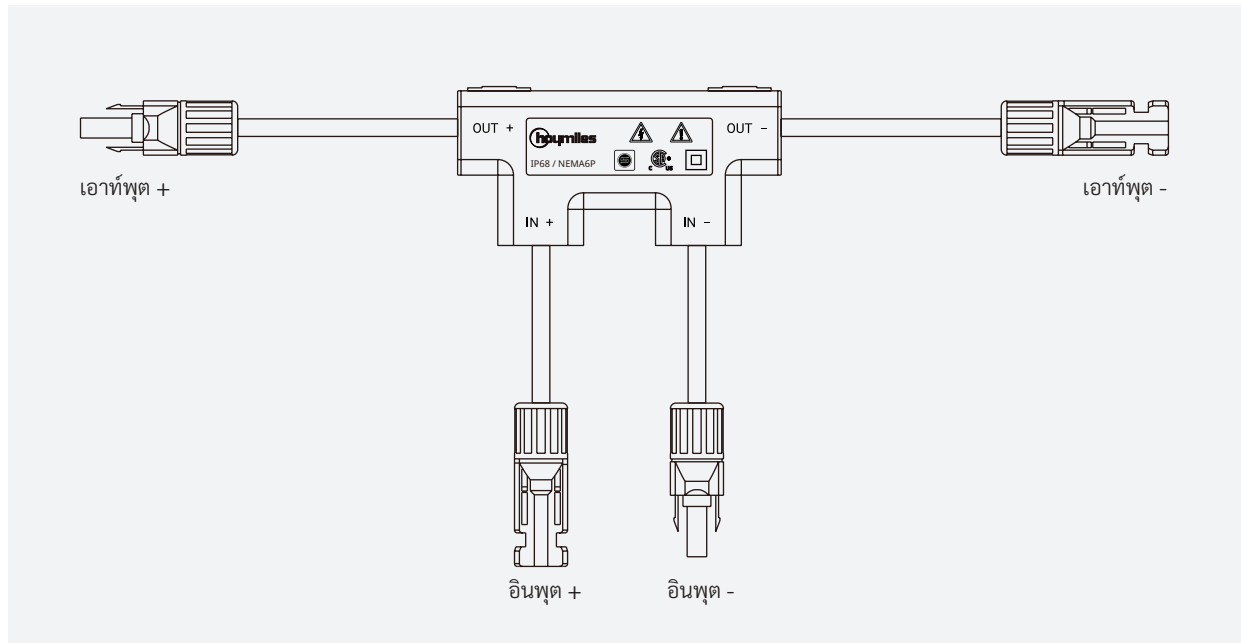

ขนาด (มม. / นิ้ว)

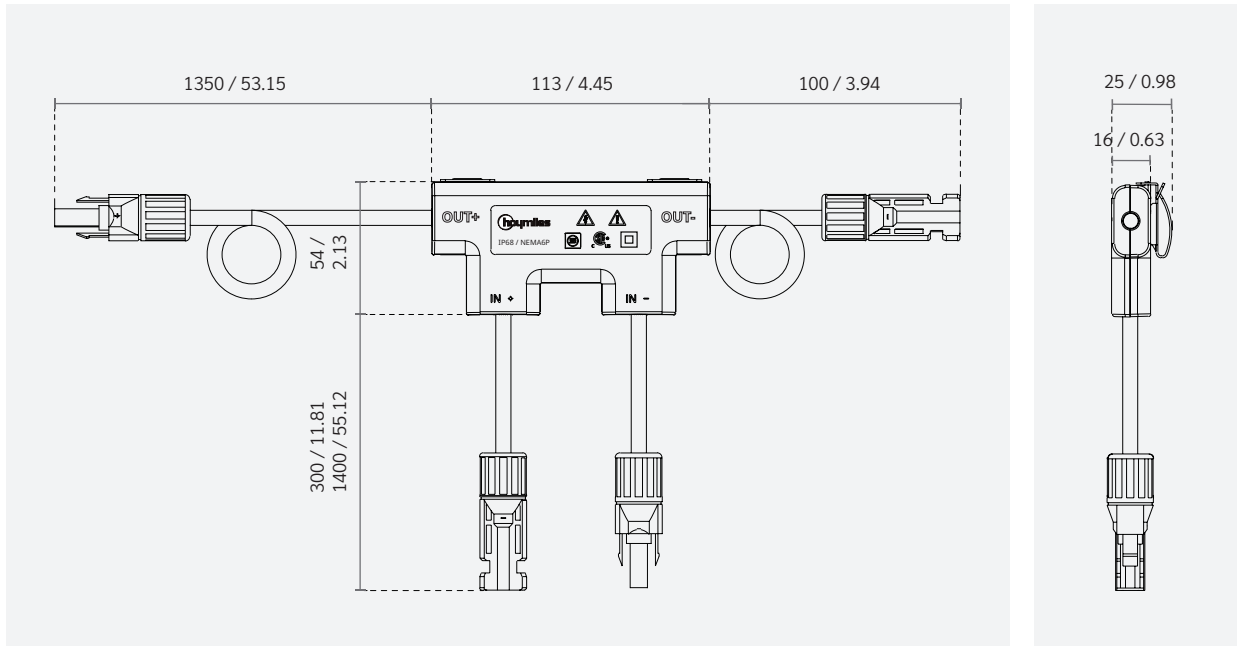

คำอธิบาย



เป็นไปตามข้อกำหนด SunSpec RSD, NEC 2017 และ NEC 2020 690.12
เชื่อถือได้มากขึ้น โดยมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่น้อยลง
ใช้แผ่นกระจายความร้อนกราฟีนเพื่อปรับปรุงการกระจายความร้อน
ปลั๊กแอนด์เพลย์ ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า
ลดการใช้พลังงานและรองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้างขึ้น
สามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนด้วยเทคนิคการมอดูเลตแบบพิเศษ

HRSD-1C สามารถเชื่อมต่อด้วยโมดูลเดียวได้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการปิดระบบอย่างรวดเร็วของ Hoymiles ที่ใช้งานกับระบบ PV และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปิดระบบอย่างรวดเร็วของ NEC 2017, NEC 2020, UL 1741 และ SunSpec ซึ่งรับประกันถึงความปลอดภัยของระบบ PV




อุปกรณ์ HRSD จะช่วยให้ระบบ PV ทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับการติดตั้ง และเมื่อได้รับสัญญาณ "อนุญาตให้ใช้งาน" จากเครื่องส่งสัญญาณ Hoymiles เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ระบบ PV จะสามารถเข้าสู่โหมดการปิดระบบอย่างรวดเร็วในระดับโมดูลได้ โดยตัดการจ่ายไฟ AC ของเครื่องส่งสัญญาณ หรือใช้ตัวตัดการเชื่อมต่อภายนอก

2.2 HT10

รูปร่าง

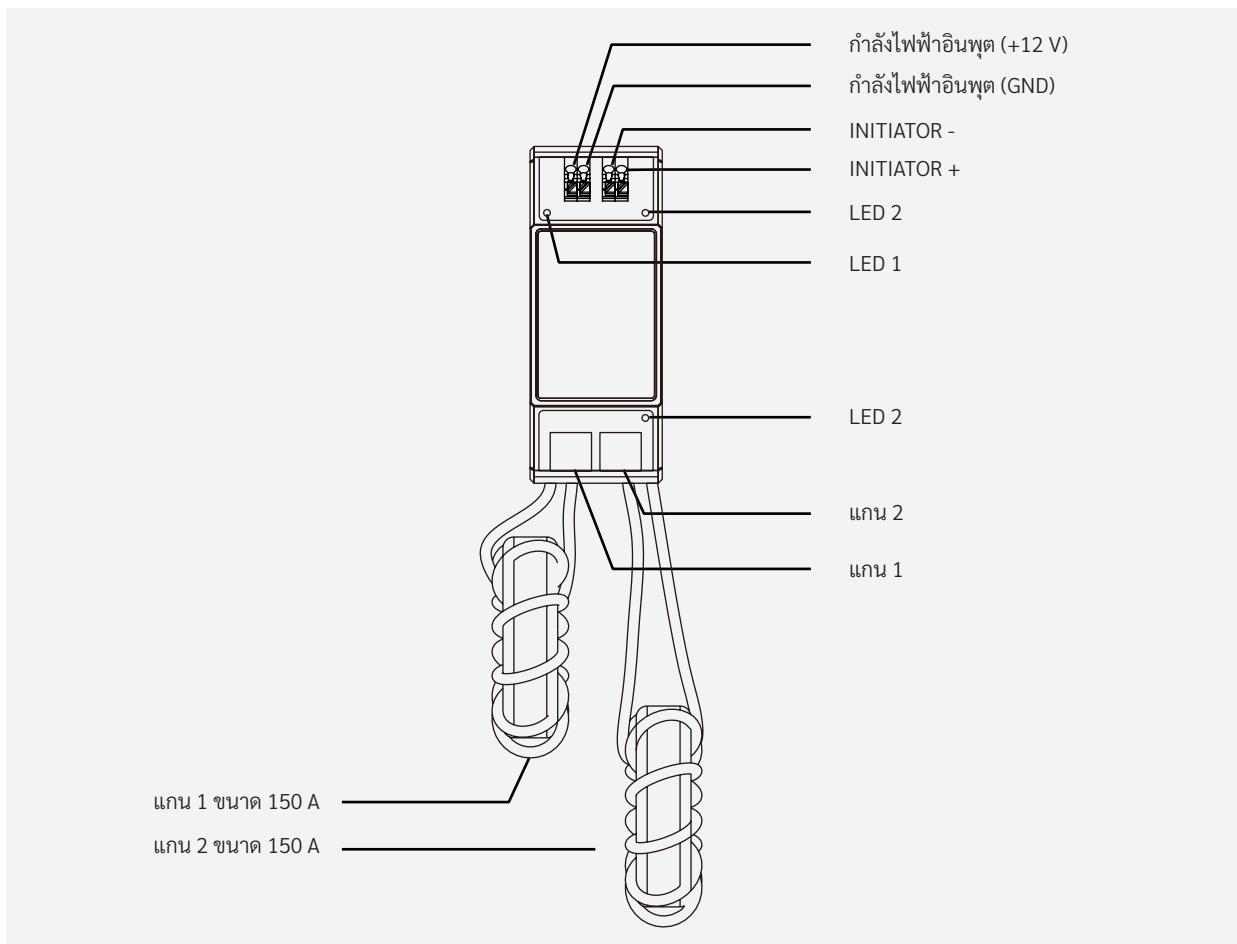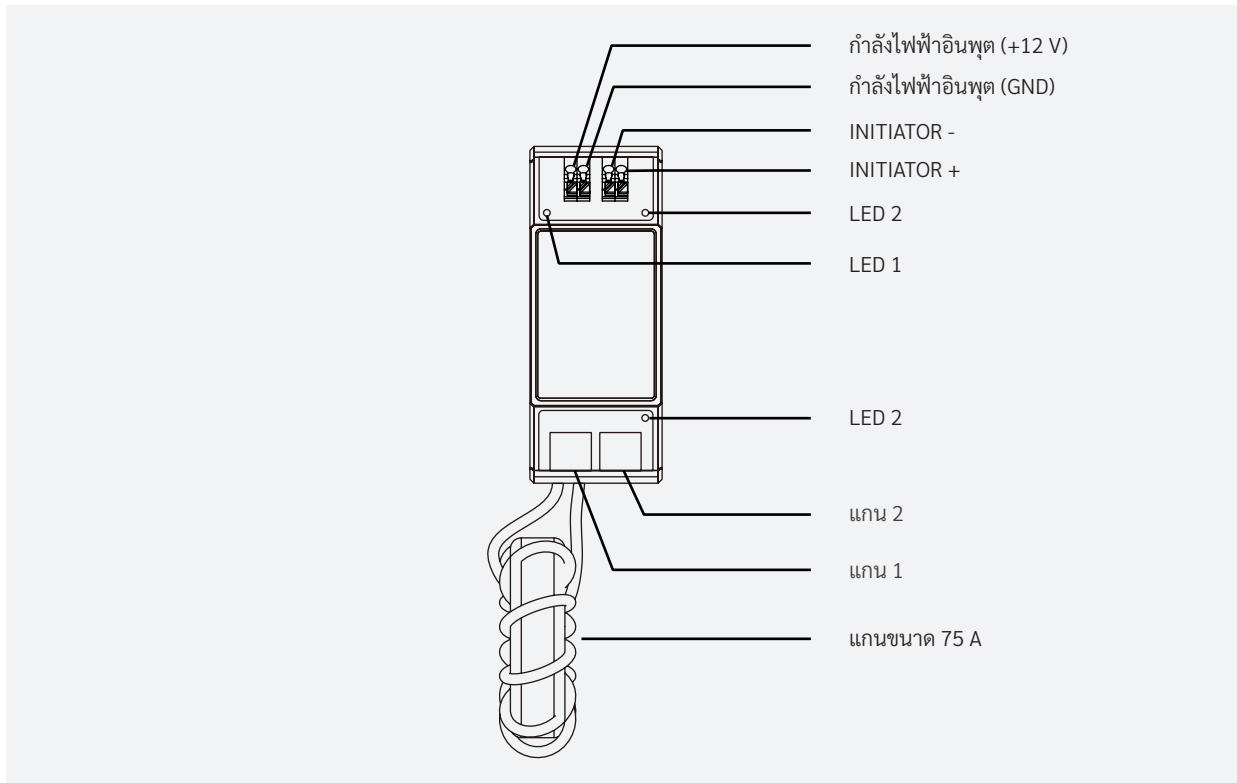

ขนาด (มม. / นิ้ว)

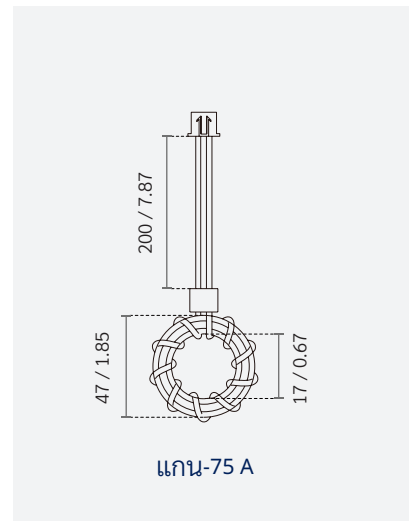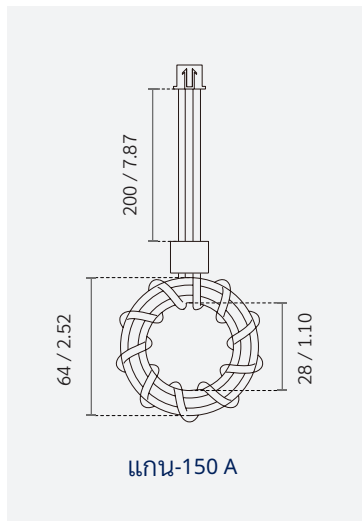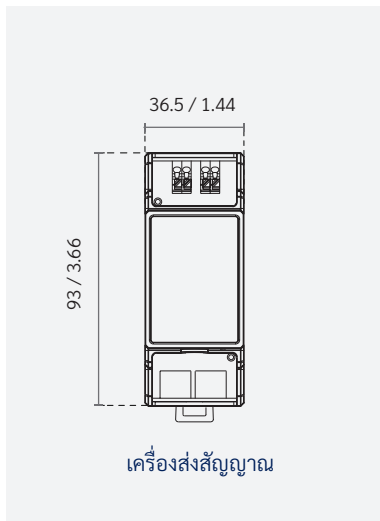

คำอธิบาย

- เป็นไปตามข้อกำหนด NEC 2017&NEC 2020 690.12
- เป็นไปตามข้อกำหนดของ SunSpec RSD
- มาพร้อมกับแกนเดี่ยว/แกนคู่
- ดำเนินการปิดระบบอย่างรวดเร็วด้วยการตัดไฟเครื่องส่งสัญญาณหรือการตัดการเชื่อมต่อภายนอก



เครื่องส่งสัญญาณ Hoymiles HT10 เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการปิดระบบอย่างรวดเร็วของ Hoymiles และทำงานร่วมกับ HRSD สำหรับ

การปิดระบบอย่างรวดเร็วระดับโมดูล ในขณะที่เปิดเครื่อง HT10 จะใช้เทคโนโลยี PLC เพื่อส่งสัญญาณ “อนุญาตให้ใช้งาน” ไปยัง HRSD ซึ่งทำให้ระบบ PV สามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าได้


ในกรณีฉุกเฉิน ระบบ PV จะสามารถเข้าสู่โหมดการปิดระบบอย่างรวดเร็วในระดับโมดูลได้ โดยเพียงแค่ถอดสายไฟ AC ของเครื่องส่งสัญญาณออก หรือใช้ตัวตัดการเชื่อมต่อภายนอก (โปรดดูรายละเอียดใน [3.2](#))

2.3 HT10-Kit

รูปร่าง

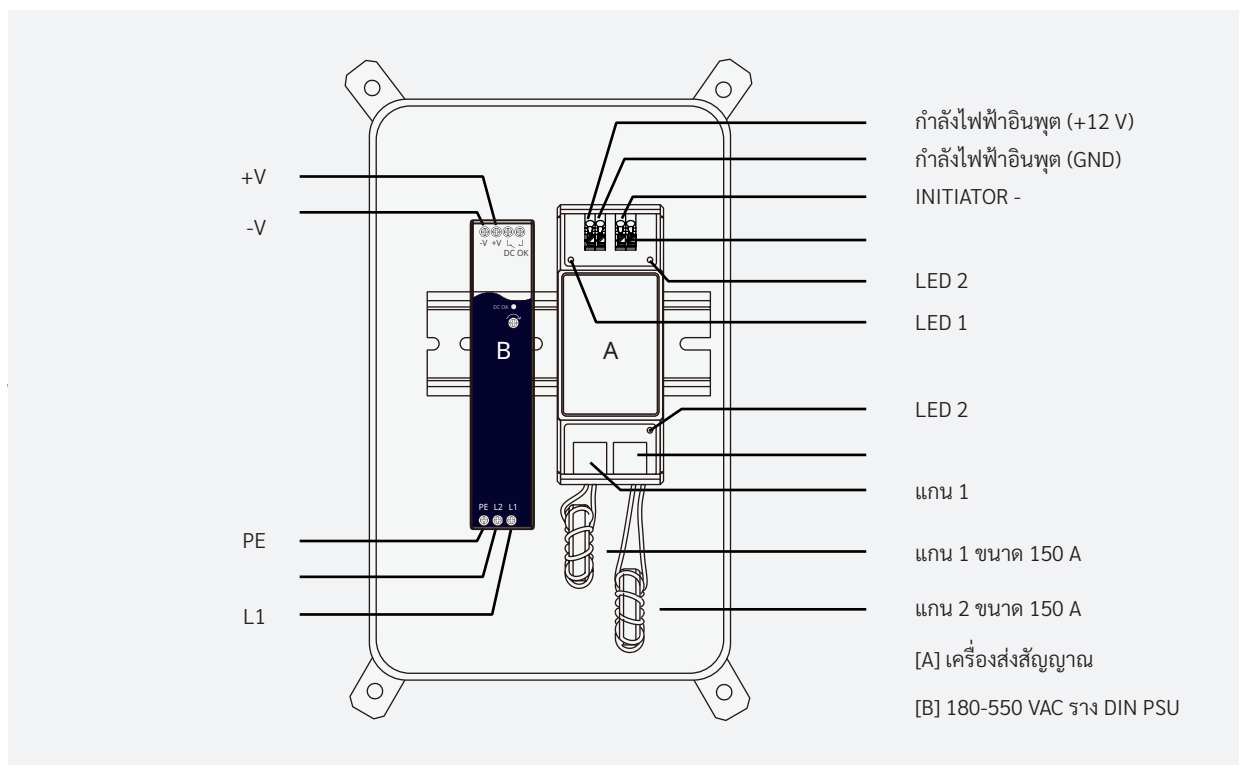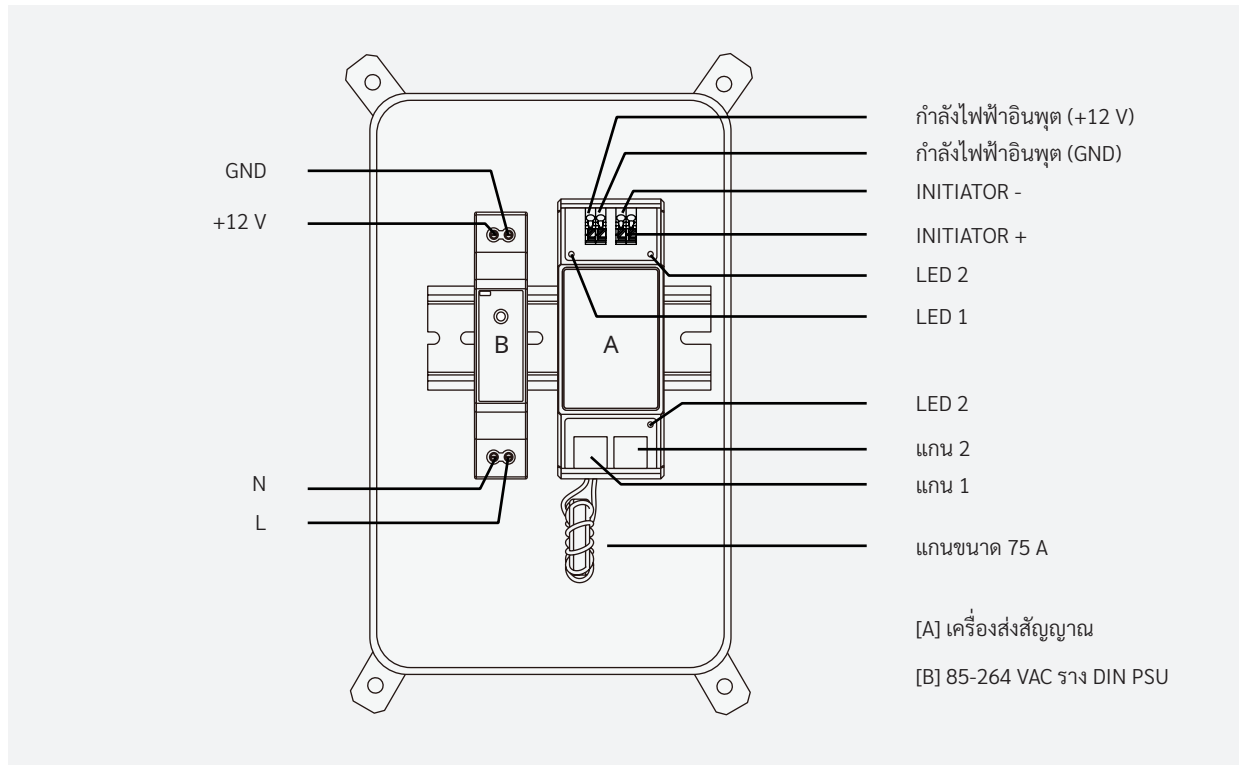

ขนาด (มม. / นิ้ว)

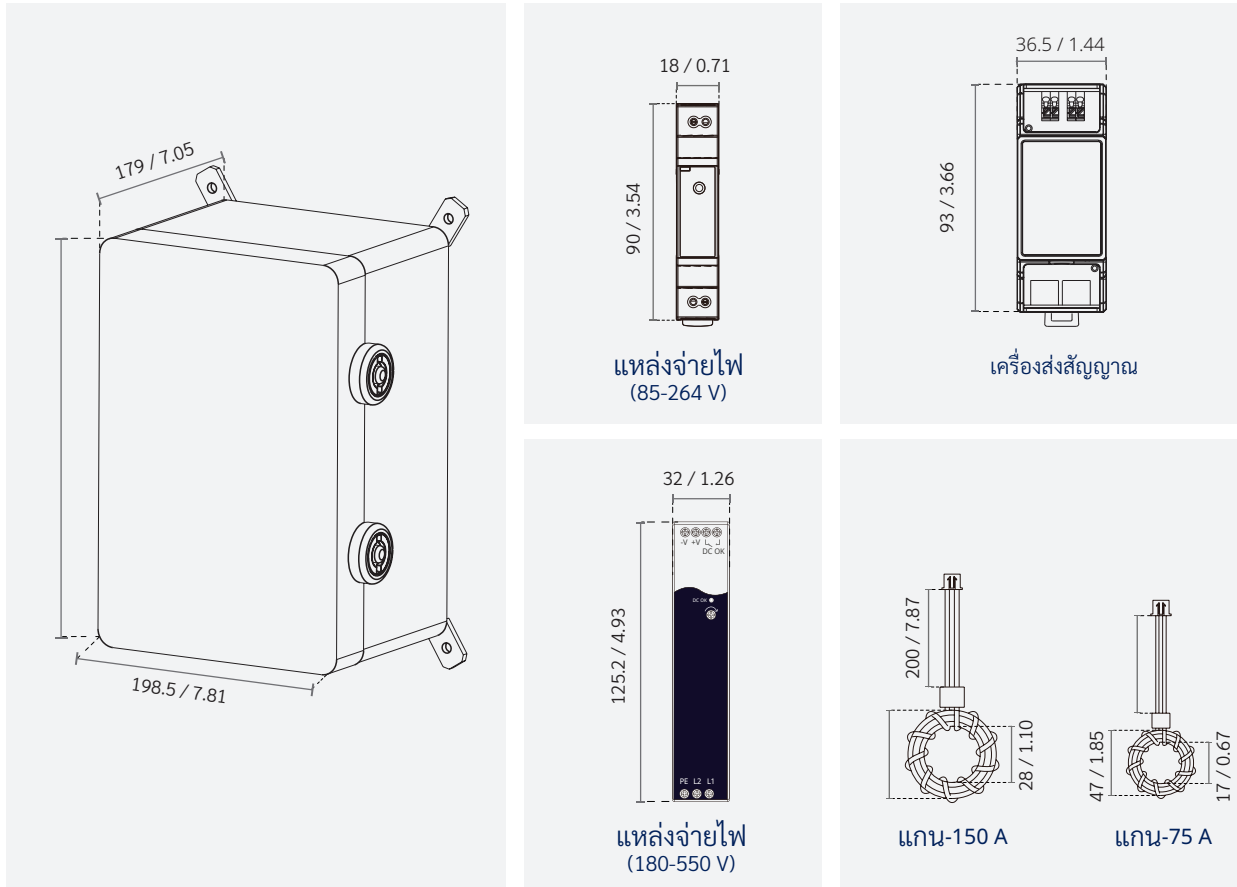

คำอธิบาย

ปิดระบบอย่างรวดเร็วในระดับโมดูลด้วย Hoymiles HRSD
ดำเนินการปิดระบบอย่างรวดเร็วด้วยการตัดไฟเครื่องส่งสัญญาณหรือการตัดการเชื่อมต่อภายนอก
มาพร้อมกับแกนเดี่ยว/แกนคู่
เป็นไปตามข้อกำหนด NEC 2017 และ NEC 2020 690.12 รวมทั้ง SunSpec RSD
ตัวโครงสำหรับใช้งานกลางแจ้งที่ทนฝนและแดด
มาพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว / สามเฟส

ชุดเครื่องส่งสัญญาณ Hoymiles HT10-Kit เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการปิดระบบอย่างรวดเร็วของ Hoymiles และทำงานร่วมกับ HRSD เพื่อการปิดระบบอย่างรวดเร็วในระดับโมดูลชุดเครื่องส่งสัญญาณกลางแจ้ง Hoymiles ประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณหนึ่งตัว แกนเดี่ยวหรือแกนคู่แหล่งจ่ายไฟเฟสเดียวหรือสามเฟส และตัวโครงแบบใช้งานกลางแจ้ง



ขณะที่เปิดเครื่อง HT10-Kit จะใช้เทคโนโลยี PLC เพื่อส่งสัญญาณ “อนุญาตให้ใช้งาน” ไปยัง HRSD อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ PV เริ่มผลิตพลังงาน ในกรณีฉุกเฉิน ระบบ PV จะสามารถเข้าสู่โหมดการปิดระบบอย่างรวดเร็วในระดับโมดูลได้ โดยเพียงแค่อัดสายไฟ AC ของเครื่องส่งสัญญาณออก หรือใช้ตัวตัดการเชื่อมต่อภายนอก

ในกรณีฉุกเฉิน ระบบ PV จะสามารถเข้าสู่โหมดการปิดระบบอย่างรวดเร็วในระดับโมดูลได้ โดยเพียงแค่อัดสายไฟ AC ของทรานสมิตเตอร์ออก หรือใช้ตัวตัดการเชื่อมต่อภายนอก (โปรดดูรายละเอียดใน [3.2](#))

3. ระบบการปิดระบบอย่างรวดเร็ว Hoymiles

3.1 ภาพรวมของระบบ

ระบบการปิดระบบอย่างรวดเร็วของ Hoymiles ประกอบด้วย HRSD และทรานสมิตเตอร์ ดังที่แสดงด้านล่าง

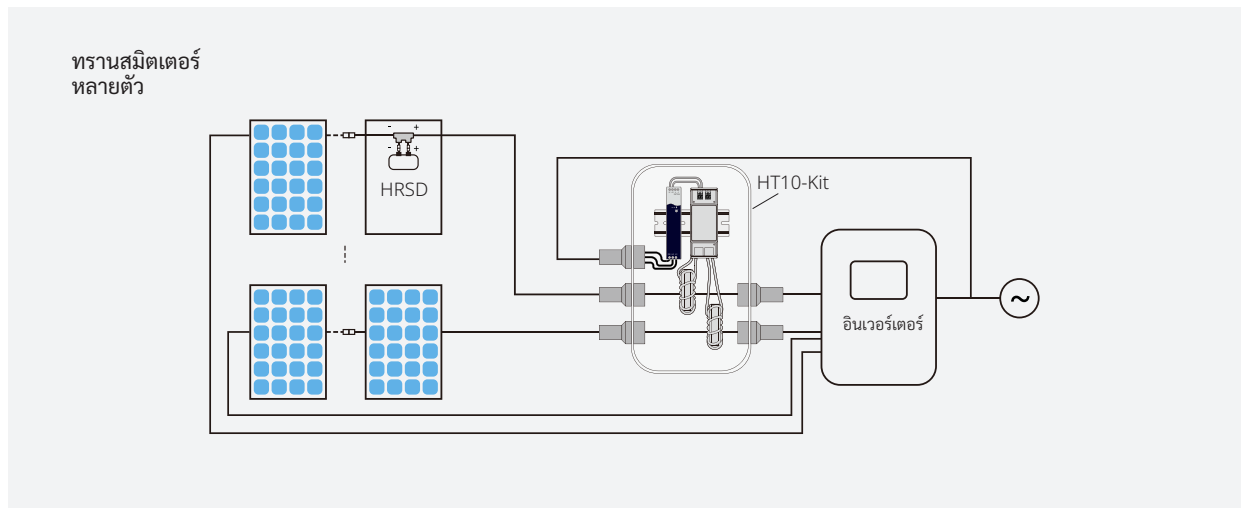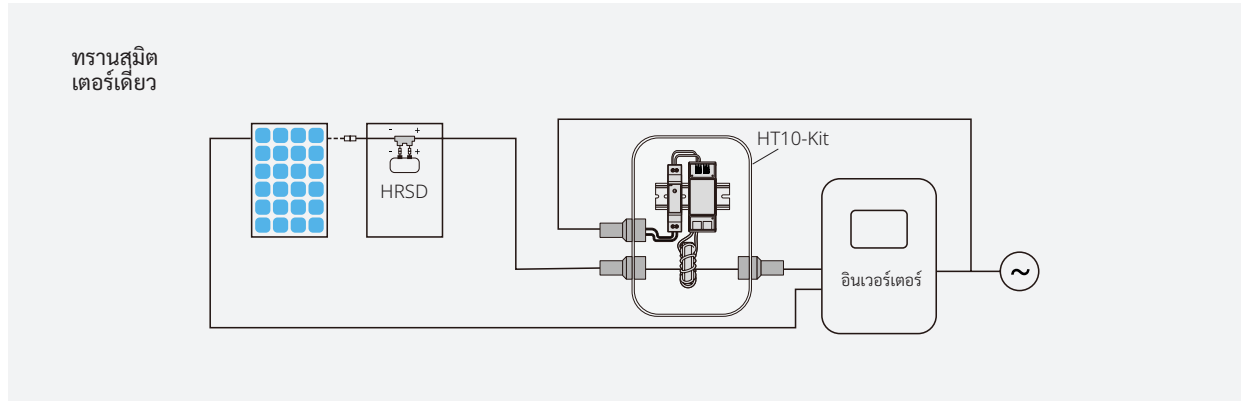


ข้อความสำคัญ

- Hoymiles แนะนำว่าแหล่งจ่ายไฟของทรานสมิตเตอร์ต้องอยู่ในวงจรสาขา AC เดียวกันกับอินเวอร์เตอร์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปิดระบบอย่างรวดเร็ว

คู่มือการใช้งานการปิดระบบอย่างรวดเร็ว

เมื่อมีการจ่ายไฟ ทรานสมิตเตอร์จะส่งสัญญาณ "อนุญาตให้ใช้งาน" ไปยัง HRSD-1C อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อรับสัญญาณแล้ว จะเปลี่ยนเป็นสถานะเปิดและยอมให้แรงดันไฟฟ้าของโมดูล PV ผ่านได้อย่างเต็มที่ เมื่อไม่มีการจ่ายไฟ ทรานสมิตเตอร์จะหยุดทำงาน ทำให้ HRSD-1C เข้าสู่โหมดปิดเครื่อง ซึ่งแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตจะลดลงเหลือ 0.9-1.1 V ดังนั้น อาร์เรย์ PV จะเข้าสู่โหมดปิดระบบอย่างรวดเร็วในกรณีที่กริดไฟฟ้ากระแสสลับสูญหาย

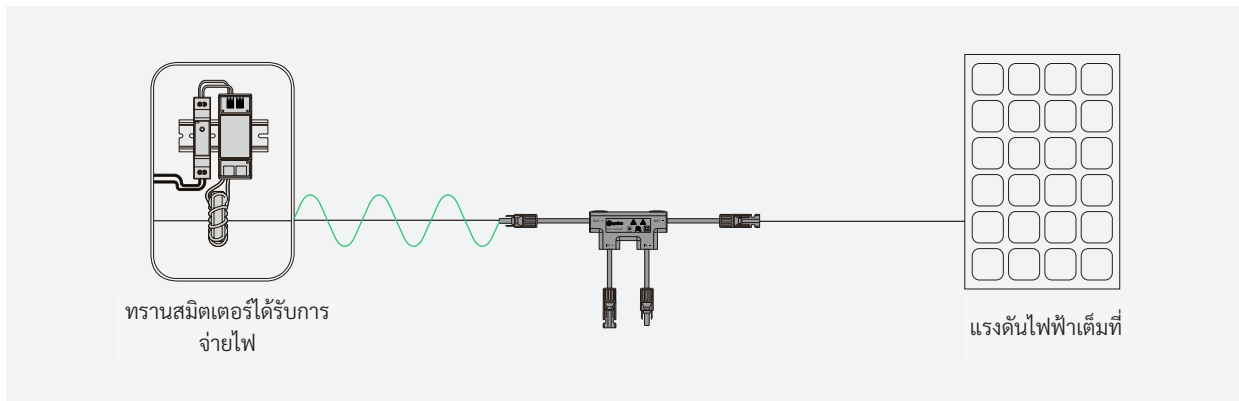

หมายเหตุ

- รูปภาพข้างต้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเพื่ออธิบายหลักการทำงานเท่านั้น รูปภาพเหล่านี้ไม่ได้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเดินสายไฟ


3.2 วิธีการเริ่มต้นการทำงาน

ระบบการปิดระบบอย่างรวดเร็วของ Hoymiles สามารถเริ่มต้นการทำงานได้สองวิธี—1) ปิดเบรกเกอร์ AC และ 2) การกดปุ่มหยุดฉุกเฉินภายนอก

3.2.1 ปิดเบรกเกอร์ AC

หลักการทำงาน

วิธีการนี้ต้องใช้เบรกเกอร์ AC **ต้นทาง** เมื่อปิดเบรกเกอร์แล้ว กำลังไฟฟ้า DC 12V ที่ส่งไปยังทรานสมิตเตอร์จะถูกตัดการเชื่อมต่อ ซึ่งจะขัดจังหวะการส่งสัญญาณ "อนุญาตให้ใช้งาน" ดังนั้นจึงทำให้ HRSD เข้าสู่โหมดปิดเครื่อง

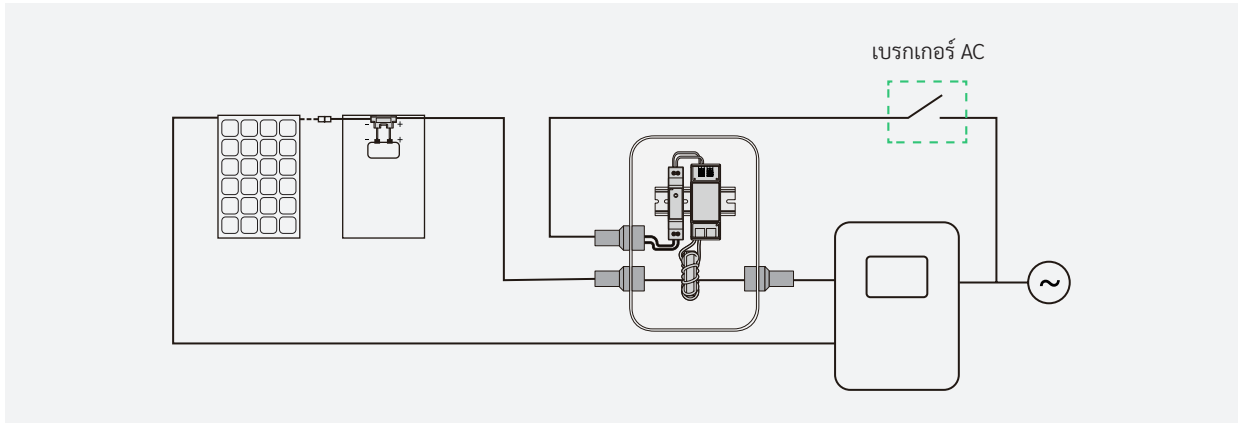

วิธีการเดินสายไฟ

เชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต L และ N ของเบรกเกอร์ AC เข้ากับพอร์ต L และ N ของ PSU ของราง ปีกนก ตามลำดับ




หมายเหตุ

- เบรกเกอร์ AC ควรติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้

3.2.2 กดปุ่มหยุดฉุกเฉินฉุกเฉินภายนอก


หลักการทำงาน

วิธีการนี้ต้องใช้ปุ่มหยุดฉุกเฉินภายนอกที่**ต้นทาง** เมื่อมีการกดปุ่ม กำลังไฟฟ้า DC 12V ที่จ่ายให้กับทรานสมิตเตอร์จะถูกตัดการเชื่อมต่อ ซึ่งจะขัดจังหวะการส่งสัญญาณ "อนุญาตให้ใช้งาน" ดังนั้นจึงทำให้ HRSD เข้าสู่โหมดปิดเครื่อง

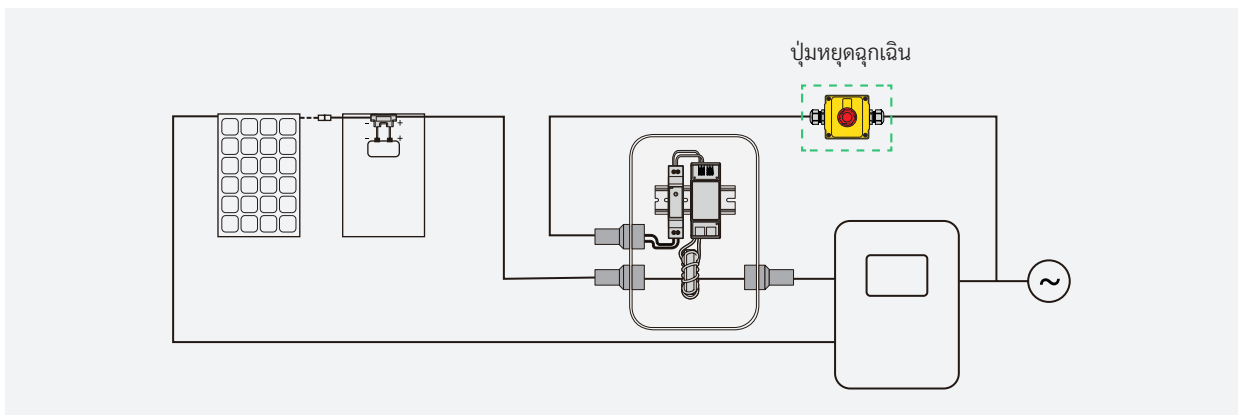

วิธีการเดินสายไฟ

เชื่อมต่อหน้าสัมผัส NC (1 และ 2) ของปุ่มหยุดฉุกเฉินเข้ากับสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า (L) ของสายไฟ AC ต้นทาง

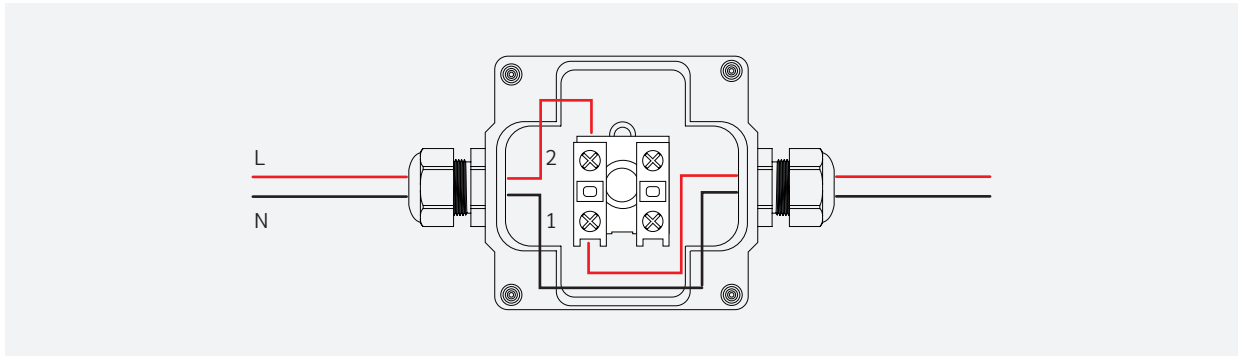

หมายเหตุ

- วงจร AC ควรเป็น 220V 6A หรือ 380V 4A
- ปุ่มหยุดฉุกเฉินควรติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้

4. ความยาวสายเคเบิลและการเดินสาย

4.1 การกำหนดค่าความยาวสายเคเบิล



HRSD

สามารถติดตั้งได้ทั้งด้านยาวและด้านสั้นของกรอบโมดูล PV เลือก HRSD ที่เหมาะสมตามสถานการณ์การติดตั้ง




หมายเหตุ

- หากต้องการยึด HRSD เข้ากับกรอบโมดูล PV ได้อย่างพอดี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า A อยู่ในระยะอย่างน้อย 15 mm สำหรับการคลิป

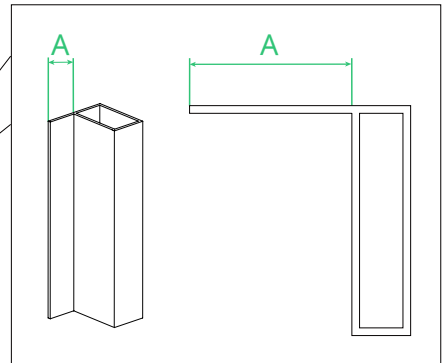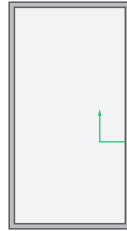


สถานการณ์ที่หนึ่ง: การติดตั้งด้านยาว

สำหรับโมดูล PV ที่มีสายเอาต์พุตสั้น ให้เลือก HRSD ที่มาพร้อมกับสายอินพุตที่มีความยาวเหมาะสมตามทีแสดงด้านล่าง

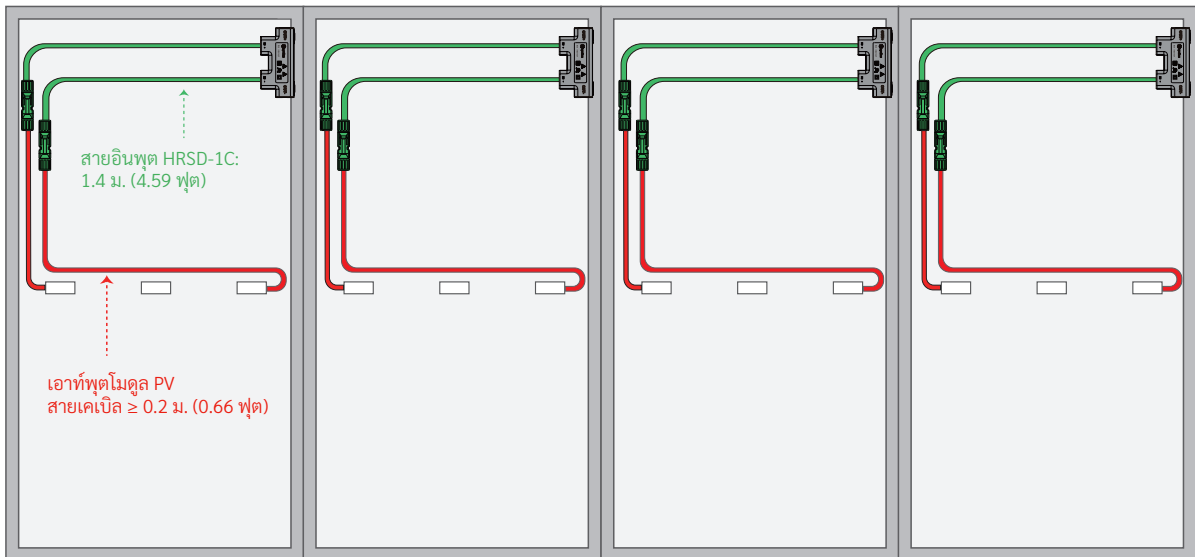

* สัดส่วนของ HRSD ได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการแสดงผลภาพโครงสร้าง


สำหรับโมดูล PV ที่มีสายเอาต์พุตยาว ให้เลือก HRSD ที่มาพร้อมกับสายอินพุตที่มีความยาวเหมาะสมตามทีแสดงด้านล่าง

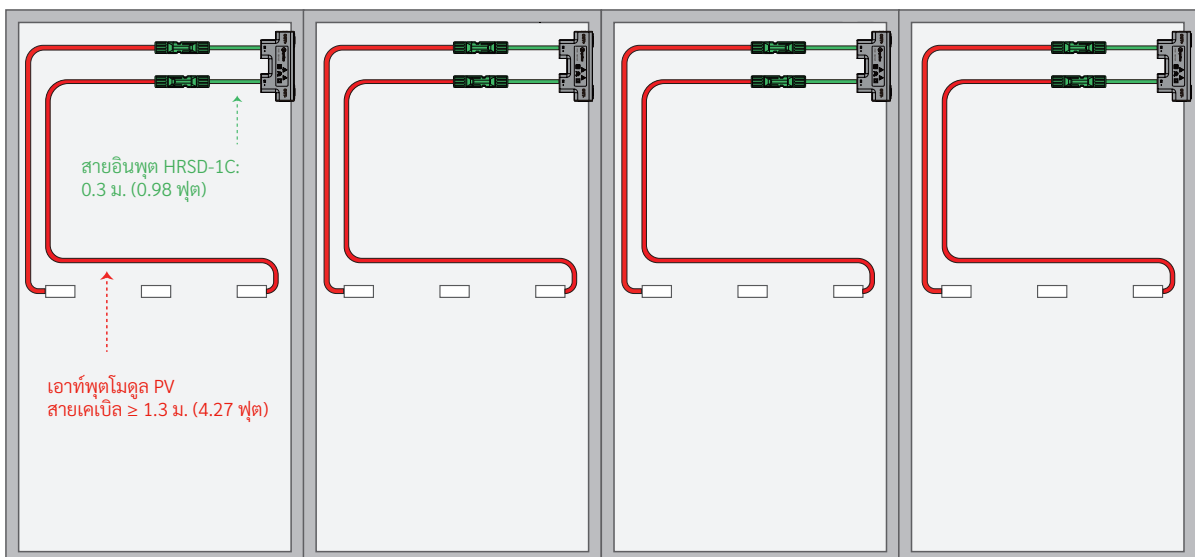

* สัดส่วนของ HRSD ได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการแสดงผลภาพโครงสร้าง


สถานการณ์ที่สอง: การติดตั้งด้านสั้น

สำหรับโมดูล PV ที่มีสายเอาต์พุตสั้น ให้เลือก HRSD ที่มาพร้อมกับสายอินพุตที่มีความยาวเหมาะสมตามที่แสดงด้านล่าง

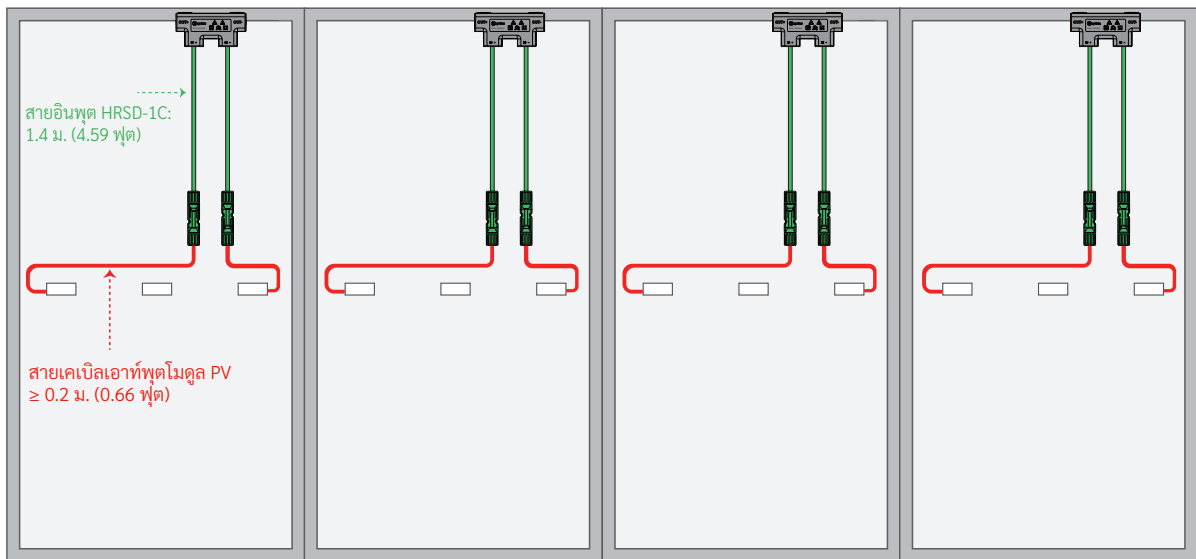

* สัดส่วนของ HRSD ได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการแสดงผลภาพโครงสร้าง

สำหรับโมดูล PV ที่มีสายเอาต์พุตยาว ให้เลือก HRSD ที่มาพร้อมกับสายอินพุตที่มีความยาวเหมาะสมตามที่แสดงด้านล่าง


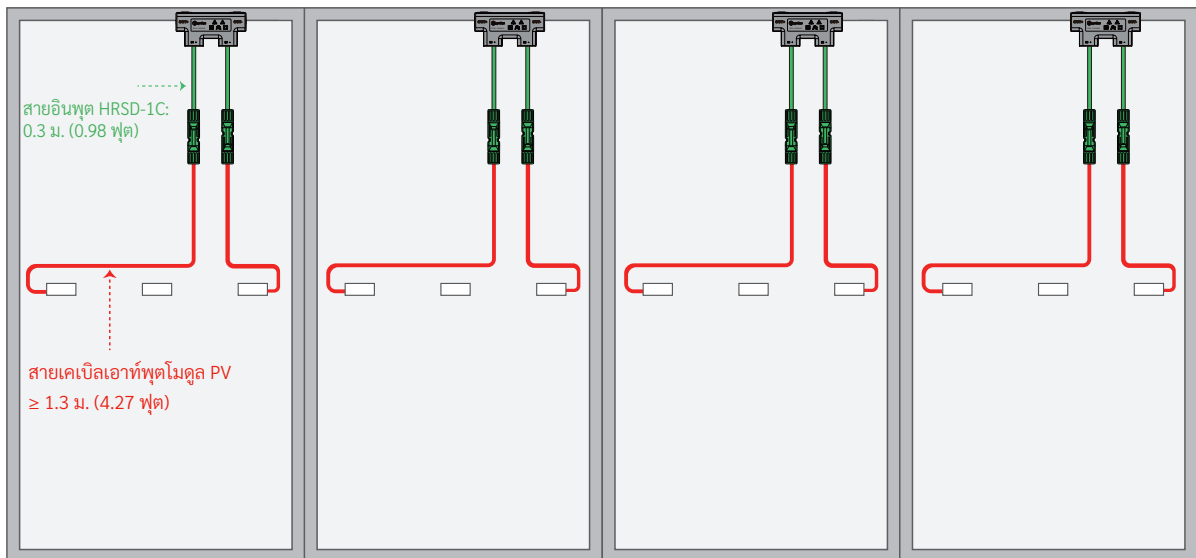


* สัดส่วนของ HRSD ได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการแสดงผลภาพโครงสร้าง

4.2 คำแนะนำในการเดินสาย

เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

- ลดระยะห่างระหว่างสายเคเบิลบวกและลบภายในสตริงเดียวกัน
- สายเคเบิล DC ของเครื่องส่งสัญญาณ สามารถที่จะเดินผ่านรางสายเคเบิลเดียวกันได้สูงสุด 9 เส้น

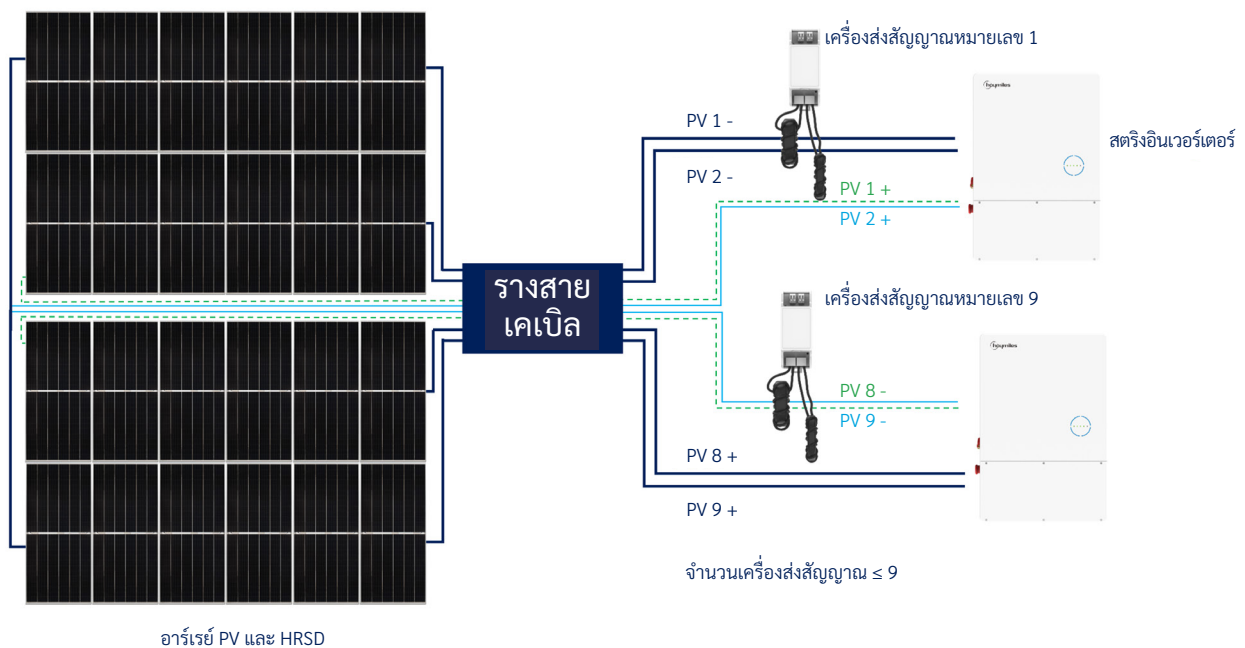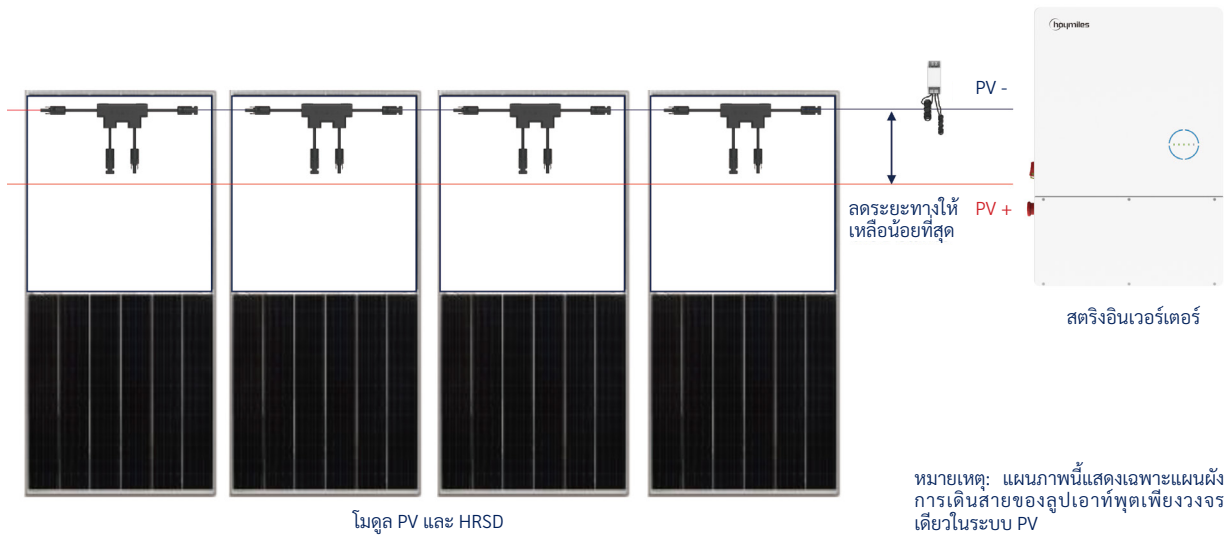



5. การติดตั้ง

* คำแนะนำในการติดตั้งในบทนี้เป็นไปตามรหัสไฟฟ้าแห่งชาติ (NEC), NFPA 70, และรหัสไฟฟ้าของแคนาดา (รหัส CEC)


5.1 HRSD-1C

 คำเตือน	หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ HRSD-1C ให้ถอดสายเคเบิลเอาต์พุตของสตริง HRSD ออกก่อน จากนั้นจึงถอดสายเคเบิลอินพุตออกจากโมดูล PV
 หมายเหตุ	สายเคเบิลของอินพุต HRSD และเอาต์พุตโมดูล PV ไม่สามารถขยายได้
 ข้อความสำคัญ	- แรงดันเอาต์พุตของ HRSD-1C คือ 0.9 V ถึง 1.1 V เมื่อไม่มีสัญญาณ "อนุญาตให้ใช้งาน" จากเครื่องส่งสัญญาณ - ความยาวสายเคเบิลสูงสุดจากอินเวอร์เตอร์ (+) ถึงอินเวอร์เตอร์ (-): 2625 ฟุต (800 ม.) - จำนวนสตริงสูงสุดที่แนะนำ: 30 โมดูล* *แหล่งที่มา: ข้อมูลจำเพาะของ SunSpec RapidShutdown โปรดดูข้อบังคับท้องถิ่นก่อนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ยึด HRSD-1C บนกรอบโมดูล PV

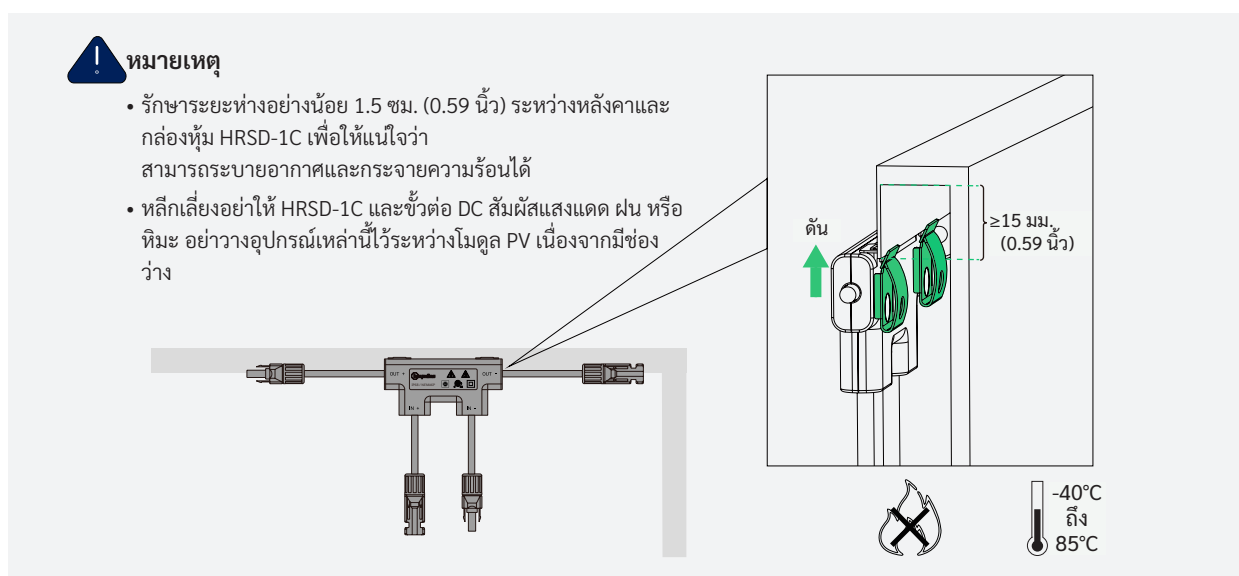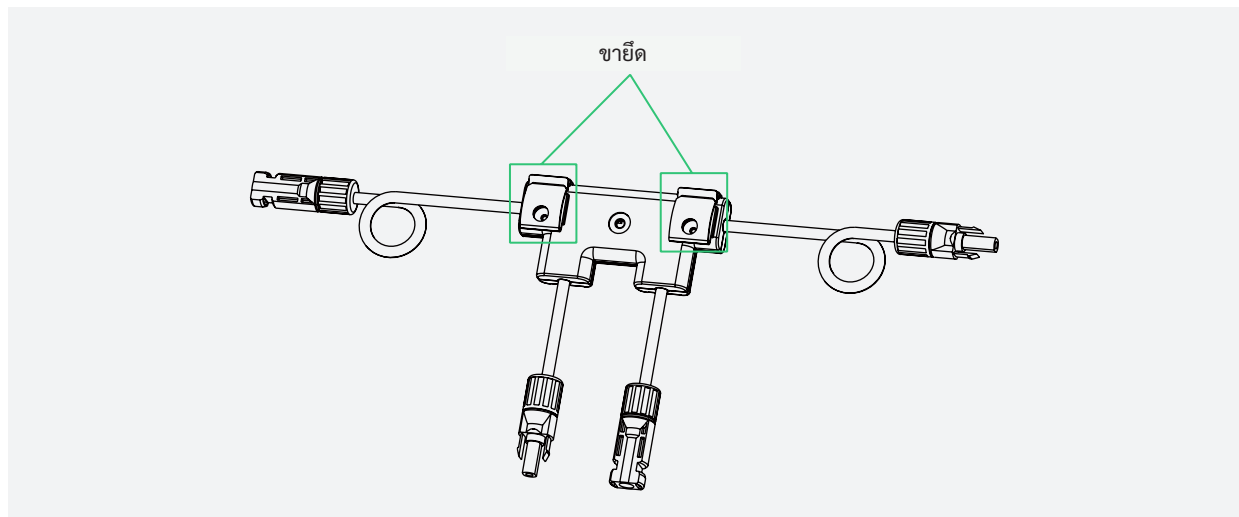


ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมต่อโมดูล PV เข้ากับ HRSD-1C

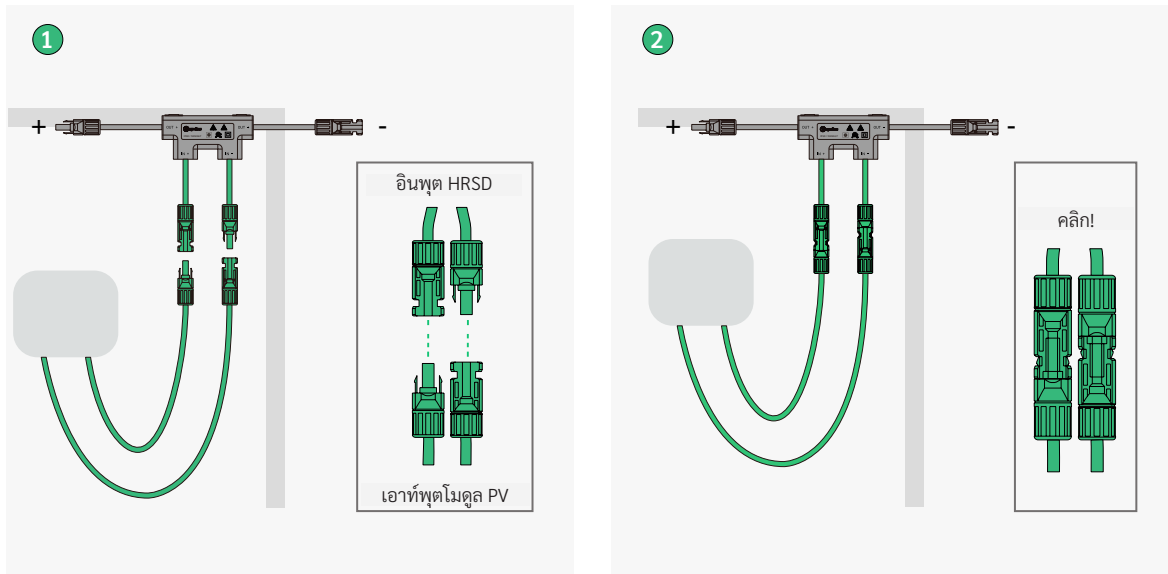

⚠️ หมายเหตุ

- เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ Hoymiles แนะนำให้ยึดสาย DC เข้ากับโครงโมดูล PV ด้วยสายรัด

ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมต่อเอาต์พุต HRSD-1C แบบอนุกรม

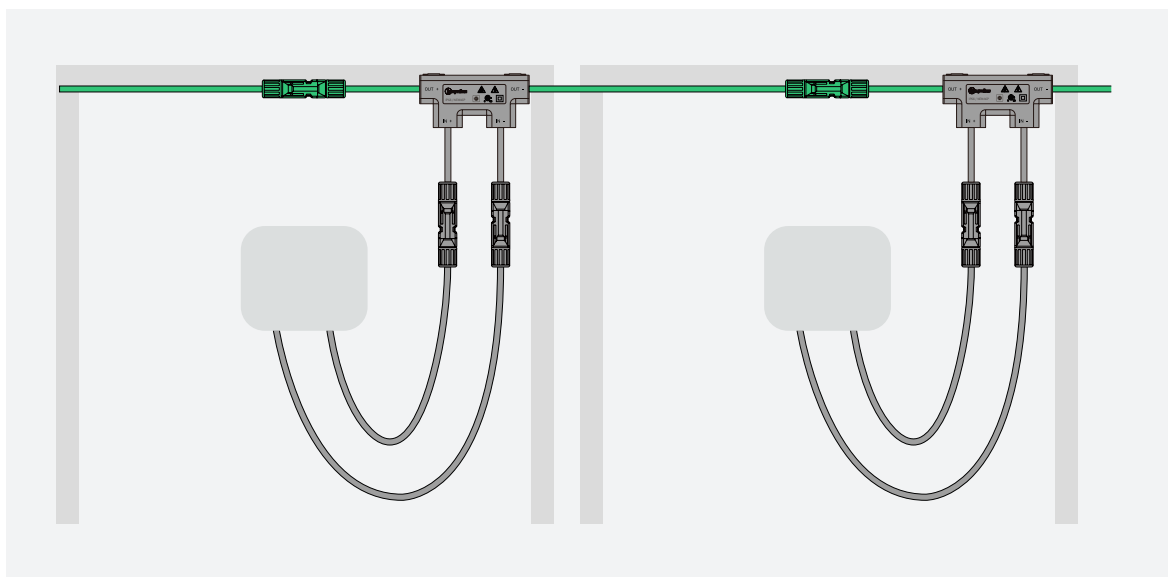

5.2 HT10

 คำเตือน	ก่อนเปิดเครื่องส่งสัญญาณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า HRSD ได้รับการติดตั้งแล้ว
 หมายเหตุ	การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ HT10 เสียหายได้ ซึ่งจะไม่คุ้มครองภายใต้การรับประกัน
 ข้อความสำคัญ	- Hoymiles ไม่ได้จัดเตรียม PSU และราง DIN ให้ - Hoymiles แนะนำว่าแหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่งสัญญาณต้องอยู่ในวงจรย่อย AC เดียวกันกับอินเวอร์เตอร์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปิดระบบอย่างรวดเร็ว - ในระหว่างการทำงานของระบบ PV โปรดตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะกำลังไฟฟ้า LED 1 ติดสว่าง และไฟแสดงสถานะสัญญาณ LED 2 กะพริบ - ติดตั้งหลักของอุปกรณ์ปิดระบบอย่างรวดเร็ว โดยให้ห่างจากเครื่องส่งสัญญาณ ตัวตัดการเชื่อมต่อ (ระบบตัดการเชื่อมต่อ AC) หรือแผงบริการ ไม่เกิน 1 ม. (3 ฟุต) - กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อแกน: 75 A หรือ 150 A - ความยาวสายเคเบิลสูงสุดจากอินเวอร์เตอร์ (+) ถึงอินเวอร์เตอร์ (-): 2625 ฟุต (800 ม.) - จำนวนสายเคเบิลสูงสุดต่อแกน*: 5 (แกน 75 A) หรือ 15 (แกน 150 A) *: มีเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ DC Ø 6 มม (0.24"). (ไม่มีขั้วต่อ DC) (โปรดดูรายละเอียดใน 7.2)

การเตรียมการ

โปรดเตรียมรายการต่อไปนี้ก่อนการติดตั้ง

หมวดหมู่	รายการ	ข้อมูลจำเพาะ
อุปกรณ์	รางปีกนก	35 มม.
	แหล่งจ่ายไฟแบบติดตั้งบนราง DIN	มีแรงดันเอาต์พุต DC 12 V
เครื่องมือ	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)	-


ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ HT10 และแหล่งจ่ายไฟบนราง DIN

ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมต่อแกน


เชื่อมต่อแกนเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณ

หากมีเพียงแกนเดียวที่จะเชื่อมต่อ ให้เริ่มด้วยแกน 1

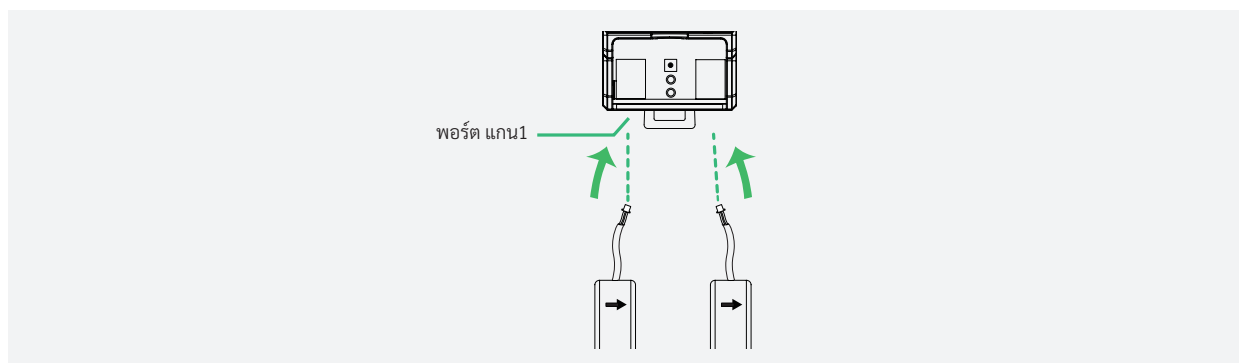


ขั้นตอนที่ 3 เดินสายวงจรหลัก เส้นบวกรหรือเส้นลบผ่านแกน

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับด้าน AC ของแหล่งจ่ายไฟ

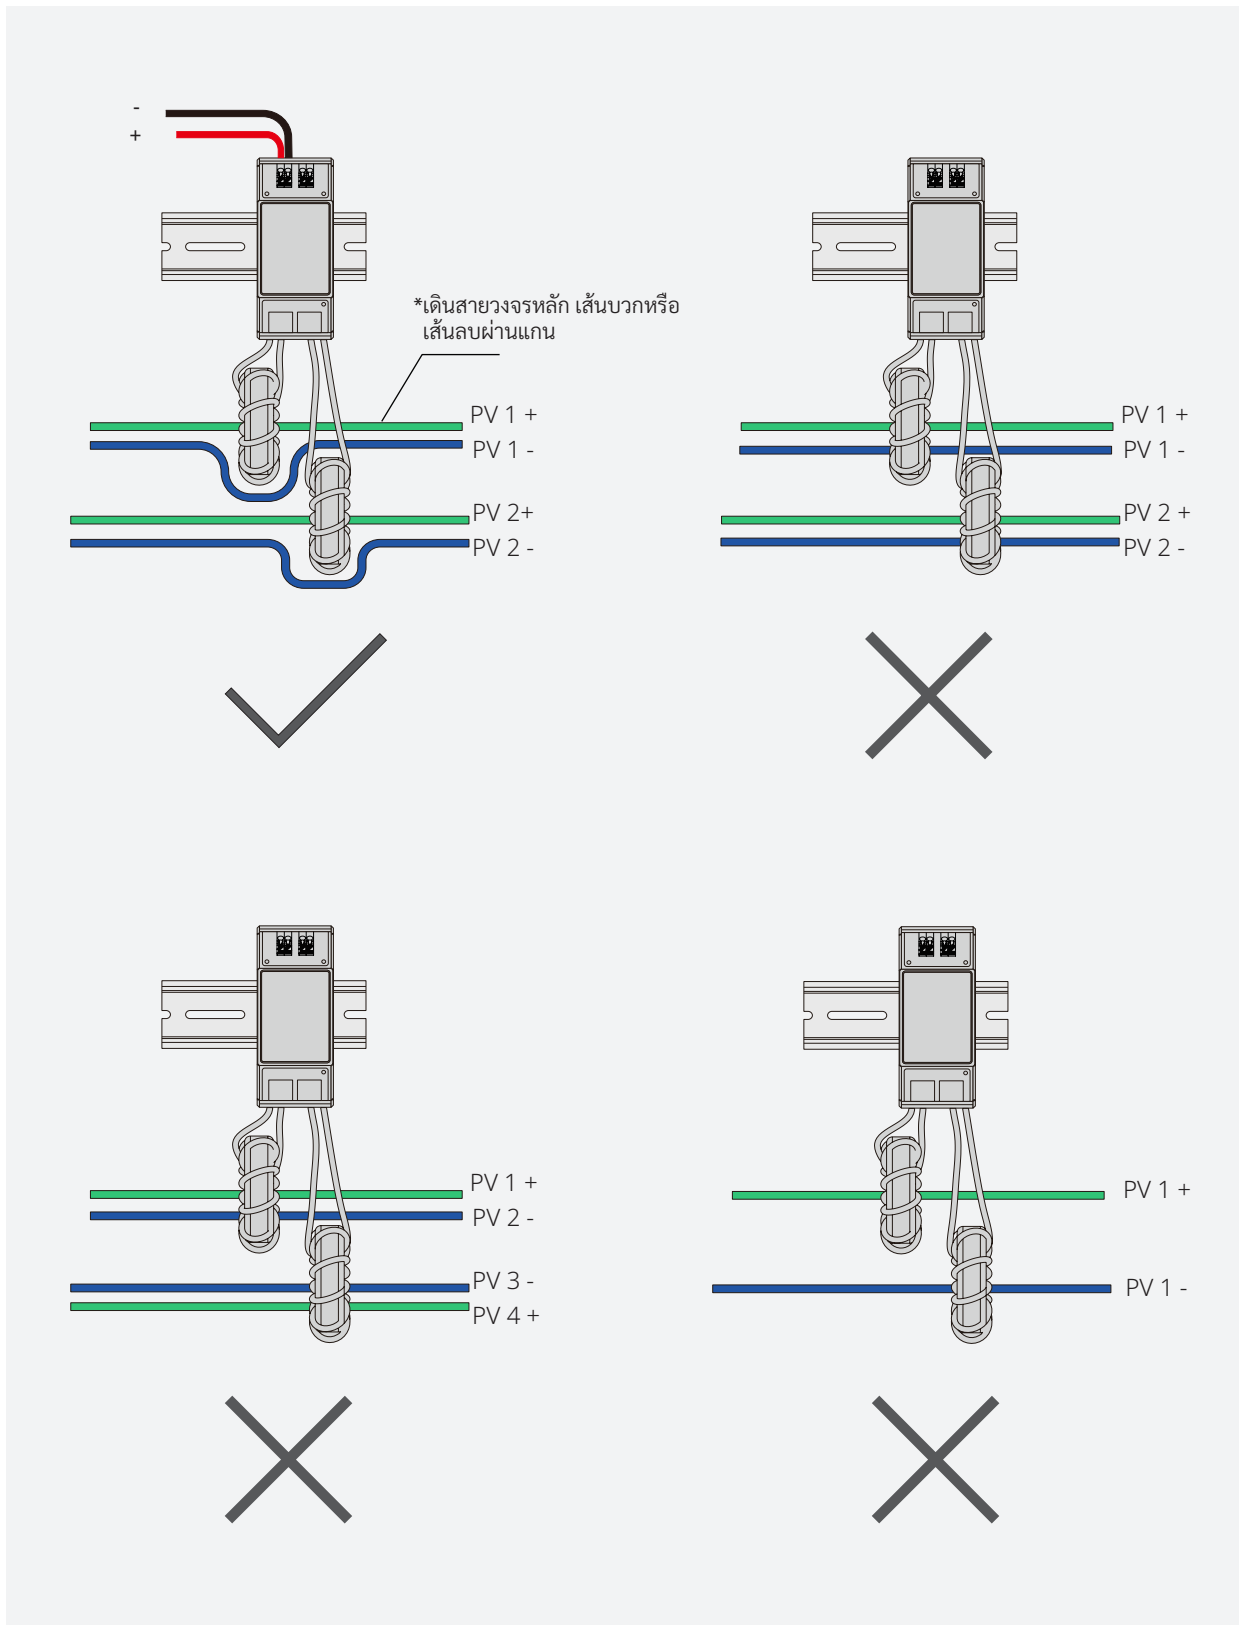

ขั้นตอนที่ 4 เชื่อมต่อเอาต์พุตของ HRSD-1C ที่เชื่อมต่อกันแบบอนุกรม เข้ากับอินเวอร์เตอร์ด้วยสายเคเบิล DC เปิดไฟ AC ไปยังแหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่งสัญญาณ HT10 เพื่อเปิดใช้งานสัญญาณ “อนุญาตให้ใช้งาน”

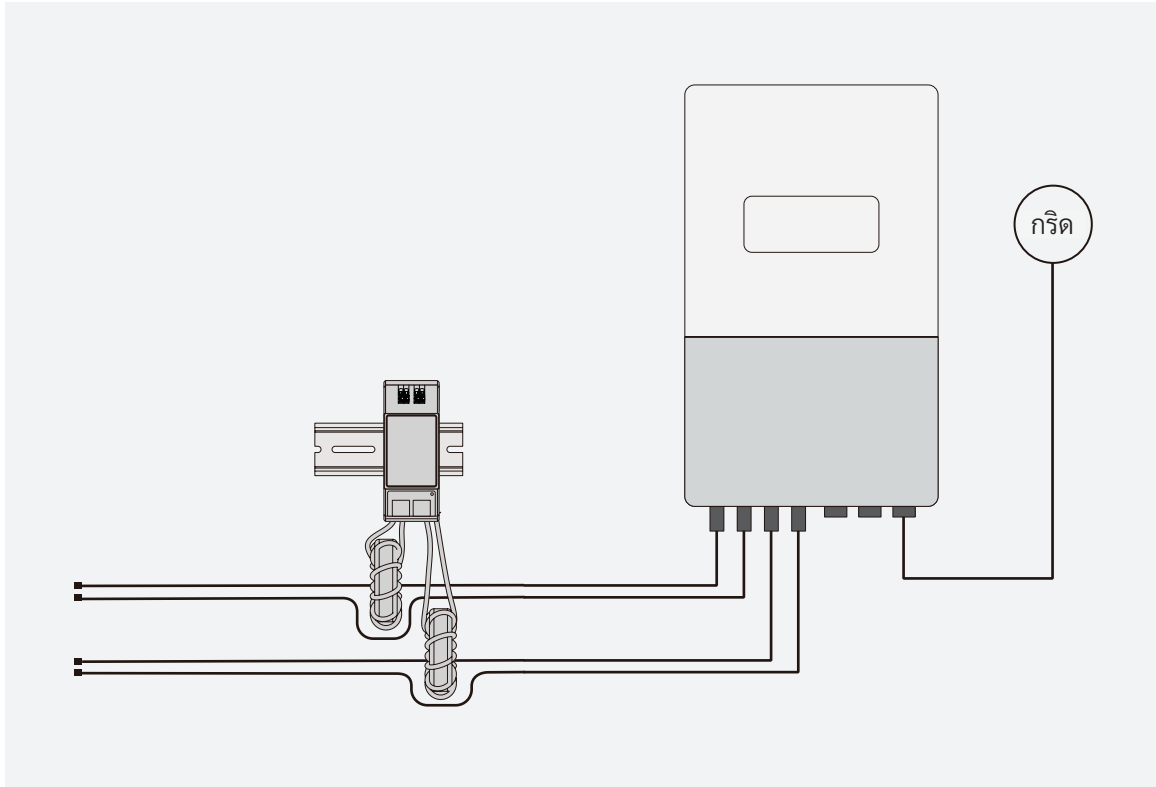

5.3 HT10-Kit

 คำเตือน	- ก่อนเปิดเครื่องส่งสัญญาณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า HRSD ได้รับการติดตั้งแล้ว - ต่อสายดินให้กับ PSU 180-550 VAC ที่มีคลาสการแยกวงจรระดับ I อย่างไรก็ตาม การต่อสายดินไม่จำเป็นสำหรับ PSU 85-264 VAC ที่มีคลาสการแยกวงจรระดับ II
 หมายเหตุ	การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ชุด HT10 เสียหายได้ ซึ่งจะไม่คุ้มครองภายใต้การรับประกัน
 ข้อความสำคัญ	- Hoymiles แนะนำว่าแหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่งสัญญาณต้องอยู่ในวงจรย่อย AC เดียวกันกับอินเวอร์เตอร์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปิดระบบอย่างรวดเร็ว - ในระหว่างการทำงานของระบบ PV โปรดตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะกำลังไฟฟ้า LED 1 ติดสว่าง และไฟแสดงสถานะสัญญาณ LED 2 กะพริบ - ติดตั้งการปิดระบบอย่างรวดเร็วให้ห่างจากเครื่องส่งสัญญาณ ตัวตัดการเชื่อมต่อ (ระบบตัดการเชื่อมต่อ AC) หรือแผงบริการ ไม่เกิน 1 ม. (3 ฟุต) - กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อแกน: 75 A หรือ 150 A - ความยาวสายเคเบิลสูงสุดจากอินเวอร์เตอร์ (+) ถึงอินเวอร์เตอร์ (-): 2625 ฟุต (800 ม.) - จำนวนสายเคเบิลสูงสุดต่อแกน*: 5 (แกน 75 A) หรือ 15 (แกน 150 A) *: มีเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ DC Ø 6 มม (0.24"). (ไม่มีขั้วต่อ DC) (โปรดดูรายละเอียดใน 8.3)

การเตรียมการ


โปรดเตรียมรายการต่อไปนี้ก่อนการติดตั้ง

หมวดหมู่	รายการ	ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องมือ	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)	-
	ไขควง	M4
	อุปกรณ์เสริมกันน้ำ	-

ขั้นตอนที่

การติดตั้งทางกล


เลือกตำแหน่งติดตั้งกล่องที่เหมาะสมตามขนาดที่ระบุไว้ในแผ่นข้อมูล

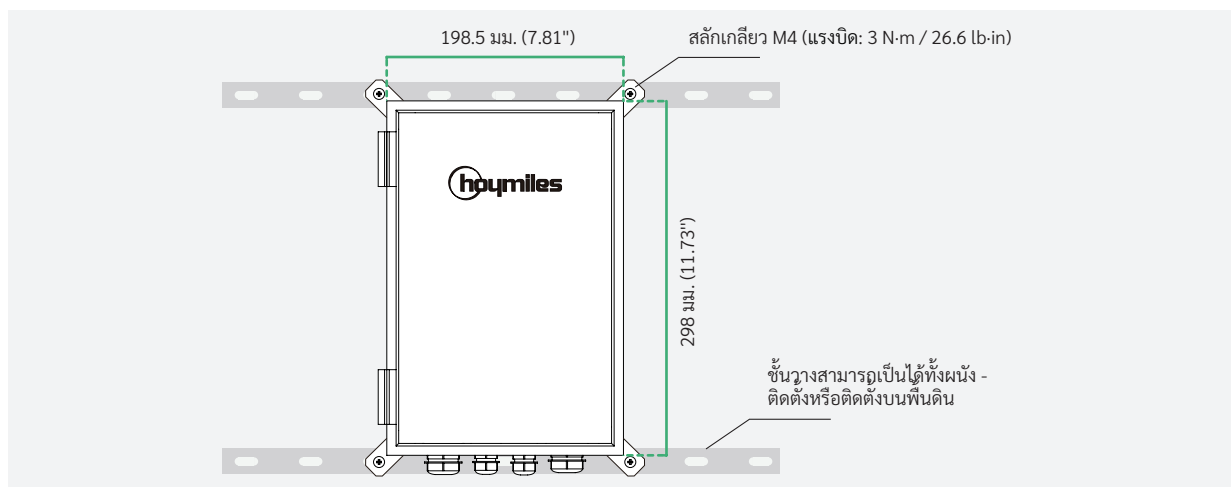


การติดตั้งทางไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้ง HT10 และแหล่งจ่ายไฟบนราง DIN

ขั้นตอนที่ 2 **เชื่อมต่อแกน**
เชื่อมต่อแกนเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณ
หากมีเพียงแกนเดียวที่จะเชื่อมต่อ ให้เริ่มด้วยแกน 1

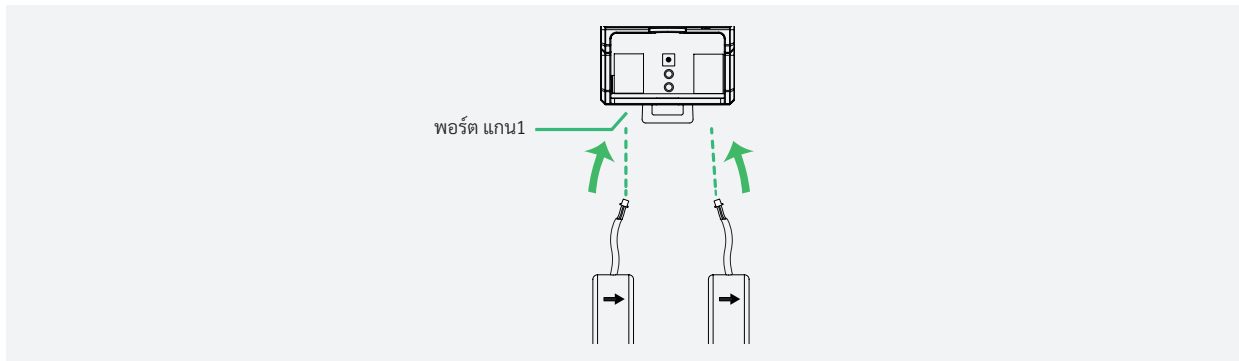



ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมต่อสาย DC จากแหล่งจ่ายไฟเข้ากับ HT10

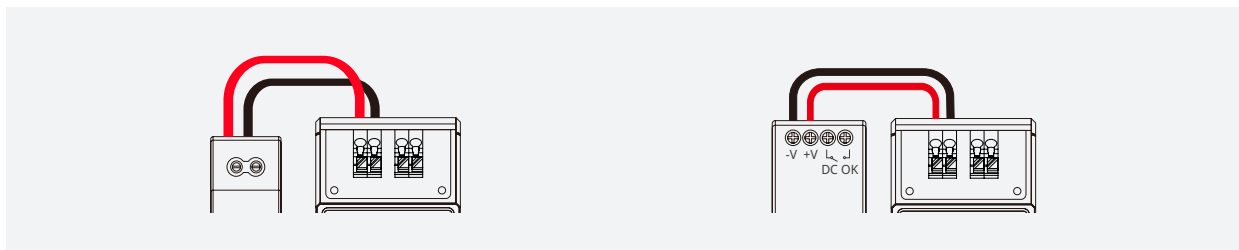

ขั้นตอนที่ 4 เดินสายวงจรหลัก เส้นบวกหรือเส้นลบผ่านแกน

* สำหรับข้อผิดพลาดทั่วไป โปรดดูที่ 5.2 HT10, ในหน้า 19.

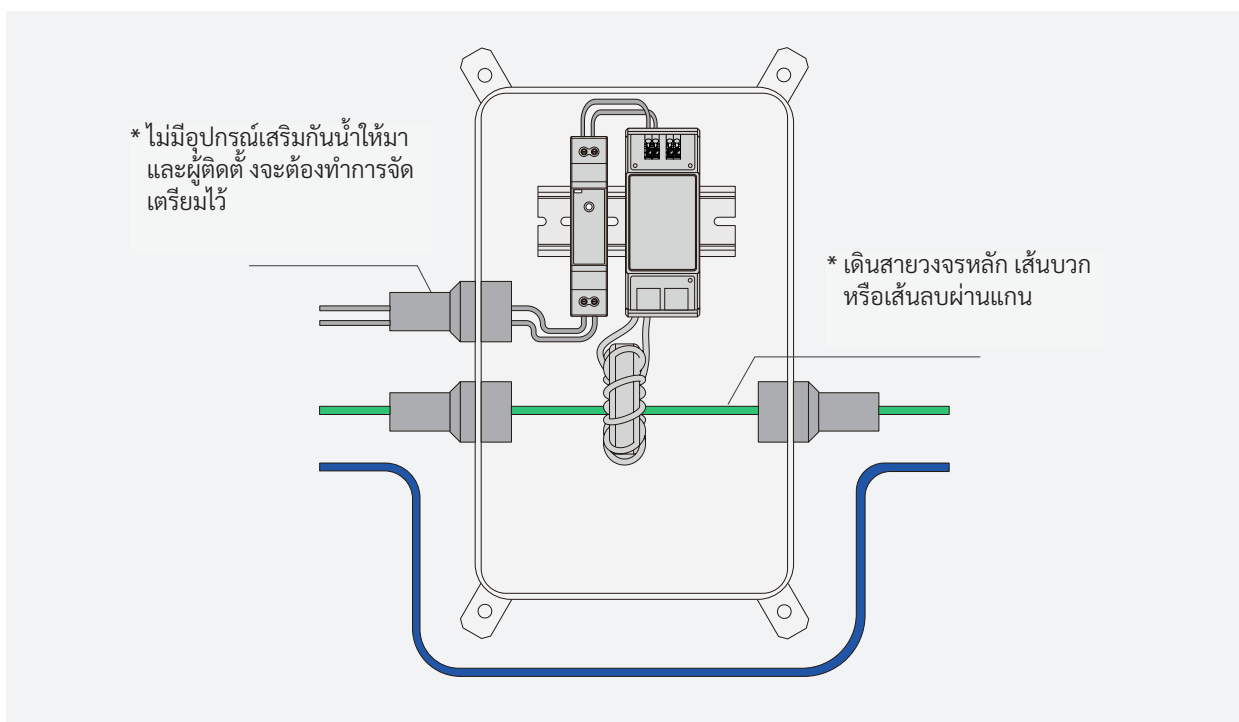

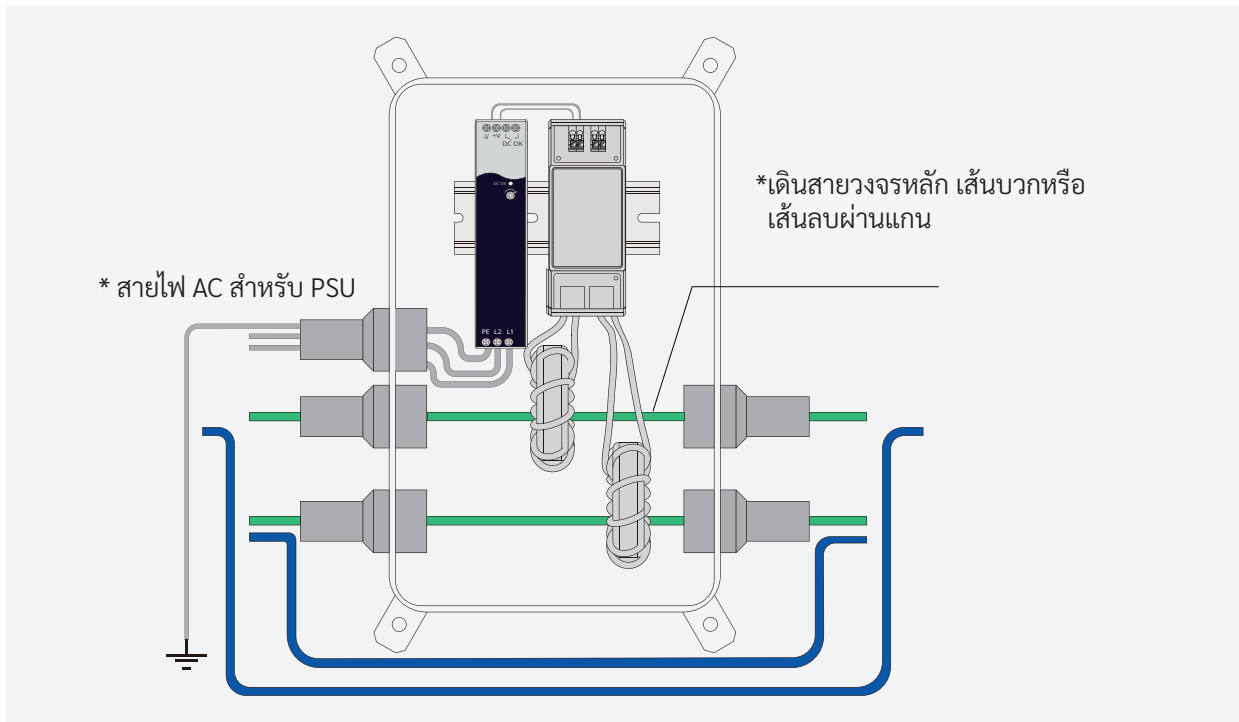

ขั้นตอนที่ 5 เชื่อมต่อสายดิน


ต่อกราวด์การเชื่อมต่อทั้งหมด

* กล่องหุ้มที่ไม่ใช่โลหะจะไม่มีกราวด์สายดินระหว่างการเชื่อมต่อที่ร้อยสาย ให้ใช้บูชกราวด์และสายจัมเปอร์


ขั้นตอนที่ 6

เชื่อมต่อเอาต์พุตของ HRSD-1C ที่เชื่อมต่อกันแบบอนุกรม เข้ากับอินเวอร์เตอร์ด้วยสายเคเบิล DC

เปิดไฟ AC ไปยังแหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่งสัญญาณ HT10 เพื่อเปิดใช้งานสัญญาณ "อนุญาตให้ใช้งาน"

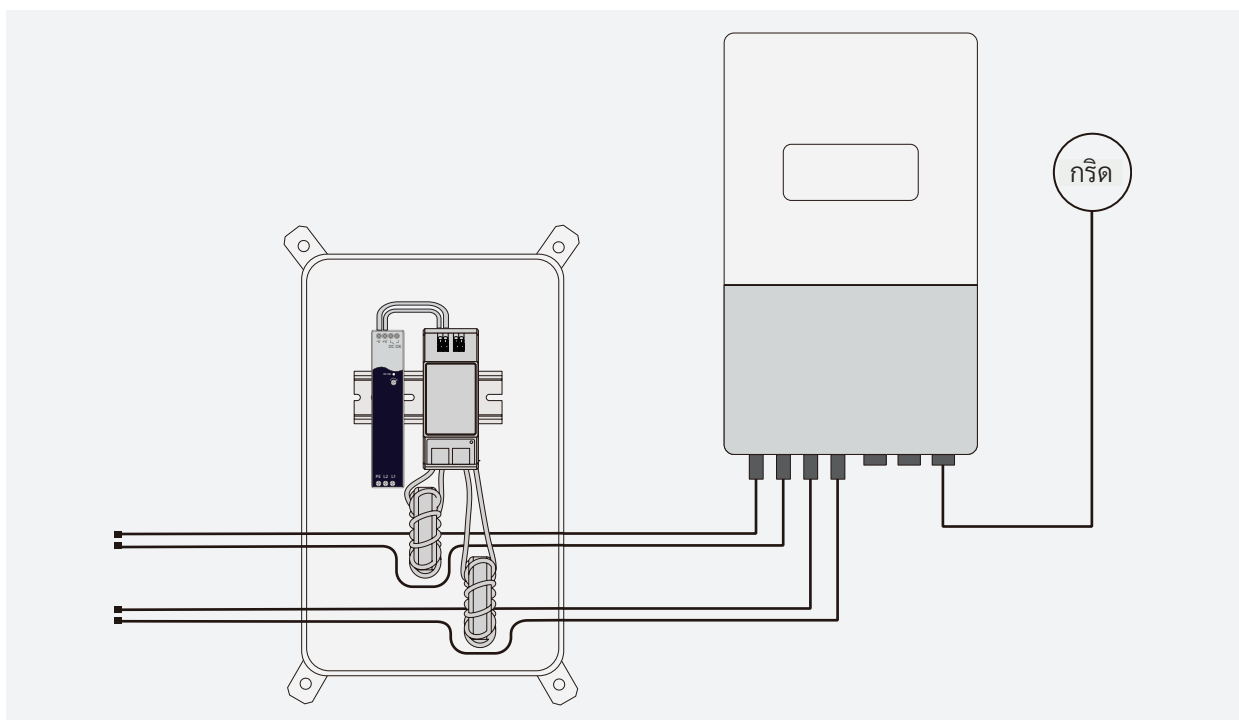

5.4 แนวทางในการเจาะรูท่อร้อยสาย

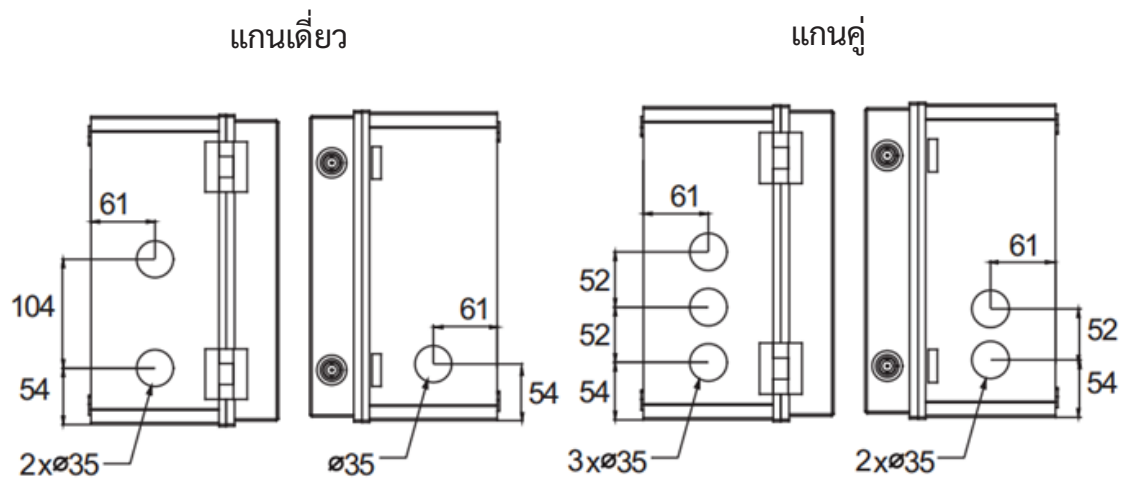

6. การแก้ไขปัญหา

6.1 คำศัพท์


- สตริงโมดูล PV: กลุ่มของแผงที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์เดียวกัน
- Voc: ย่อมาจากแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่โมดูล PV สามารถผลิตได้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับโหลด


6.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา

6.2.1 สตริงโมดูล PV ไม่มี แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (0 V)

ปัญหา	แรงดันเอาต์พุตของสตริงโมดูล PV หนึ่งสตริงขึ้นไปแสดงเป็น 0.0 V บนแพลตฟอร์มการเฝ้าตรวจสอบของอินเวอร์เตอร์
สาเหตุที่เป็นไปได้	มีสภาวะวงจรเปิดภายในสตริงโมดูล PV เนื่องจากปัญหาการเดินสายไฟในขั้วต่อ หรือมีการทำงานของ HRSD ที่ผิดปกติ
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา	
ขั้นที่ 1	ค้นหาสตริงโมดูล PV ที่ผิดปกติ และปลดการเชื่อมต่อจากอินเวอร์เตอร์ ตรวจสอบขั้วต่อแต่ละตัวในสายที่ข่าว่าขาดการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อหลวมหรือไม่ หากพบปัญหาการหลวมหรือขาดการเชื่อมต่อ ให้เสียบขั้วต่ออีกครั้ง และตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่แสดงบนแพลตฟอร์มการเฝ้าตรวจสอบของอินเวอร์เตอร์เพื่อดูว่ากลับมาเป็นปกติหรือไม่ หากแรงดันไฟฟ้าไม่กลับสู่ภาวะปกติ ให้ข้ามไปยังขั้นที่ 2
ขั้นที่ 2	ตรวจสอบ HRSD ด้วยสายตัวฉาบปิดนูนหรือมีความเสียหายที่มองเห็นได้หรือไม่ หากมองเห็นร่องรอยความเสียหายรอบ ๆ HRSD โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอเปลี่ยนใหม่ หรือมีอะไหล่แล้ว ให้เชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์เข้ากับสตริงโมดูล PV อีกครั้ง และสังเกตการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าของสตริงโมดูล PV
ขั้นที่ 3	หากเอาต์พุตของสตริงยังคงเป็น 0 V โปรดดูที่ 7.2.3 HRSD ไม่มีแรงดันเอาต์พุต (0 V)

6.2.2 สตริงโมดูล PV มี แรงดันเอาต์พุตน้อยกว่าที่ คาดไว้

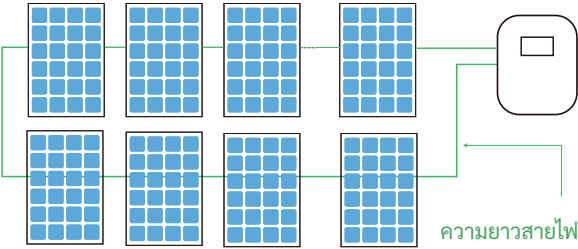ปัญหา	แรงดันไฟฟ้าที่แสดงบนแพลตฟอร์มการเฝ้าตรวจสอบของอินเวอร์เตอร์ต่ำกว่า $V_{oc} \times n^*$ ที่คาดหวังอย่างมาก *n: ในที่นี้ n หมายถึงจำนวนโมดูล PV ในแต่ละสตริง
สาเหตุที่เป็นไปได้	ปัญหานี้อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟในเครื่องส่งสัญญาณ สัญญาณรบกวนระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและ HRSD การทำงานที่ผิดปกติภายใน หรือความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟใน HRSD ปัญหาการเดินสายไฟในสตริงโมดูล PV หรือความเสียหายต่อโมดูล PV
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา	
ขั้นที่ 1	ยืนยันว่าการติดตั้งต่อไปนี้ถูกต้อง: • กระแสที่ไหลผ่านแกนจะสอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานเครื่องส่งสัญญาณ • ความยาวสายเคเบิล (ลูบ PV+ ถึง PV- ในแต่ละสตริง PV) ไม่ควรเกิน 2625 ฟุต (800 ม.) • สายวงจรหลัก ที่ผ่านแกนจะต้องมีขั้วเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบ 

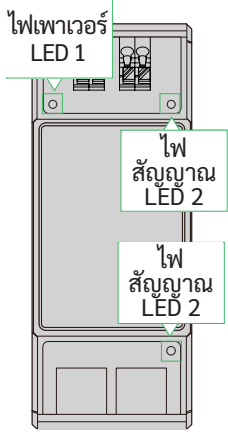
ขั้นที่ 2	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่งสัญญาณทำงานได้อย่างถูกต้อง สังเกตว่าไฟแสดงสถานะกำลังไฟฟ้า LED 1 ติดสว่าง หรือไม่ หาก LED 1 ติดสว่าง, ให้ดำเนินการต่อในขั้นที่ 3 หรือมิฉะนั้นแล้ว ให้ทดสอบแหล่งจ่ายไฟด้วยมัลติมิเตอร์เพื่อตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าเป็น 12 V หรือไม่ หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 12 V ให้ไปยังขั้นที่ 3 หากไม่เช่นนั้น ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ	
ขั้นที่ 3	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะสัญญาณของเครื่องส่งสัญญาณทำงานได้อย่างถูกต้อง สังเกตว่าไฟสัญญาณ LED 2 กระพริบหรือไม่ หาก LED 2 กระพริบ ให้ดำเนินการต่อในขั้นที่ 4 หาก LED 2 ติดสว่าง แสดงว่าเครื่องส่งสัญญาณไม่ได้ส่งสัญญาณ "อนุญาตให้ใช้งาน" รีเซ็ตเครื่องส่งสัญญาณและสังเกตว่า LED 2 กลับมากระพริบหรือไม่ หากยังคงเป็นอยู่ ให้ดำเนินการต่อในขั้นที่ 4 หาก LED 2 ยังคงติดสว่าง โปรดติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของ Hoymiles	
ขั้นที่ 4	ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อที่หลวมระหว่างโมดูล PV และ HRSD หรือไม่ หากมีการเชื่อมต่อที่หลวม ให้ทำการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่ออีกครั้ง หรือมิฉะนั้นแล้ว ให้ดำเนินการต่อในขั้นที่ 5	
ขั้นที่ 5	ตรวจสอบว่าโมดูล PV และ HRSD ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หากเครื่องส่งสัญญาณทำงานและสร้างสัญญาณ "อนุญาตให้ใช้งาน" โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบโมดูล PV และ HRSD (หากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้ข้ามขั้นตอนต่อไป) - ใช้กล้องหรือปืนวัดอุณหภูมิแบบมือถือเพื่อตรวจสอบว่าโมดูลที่อ่านค่าอุณหภูมิต่ำผิดปกติในสตริงโมดูล PV หรือไม่ - ใช้มัลติมิเตอร์เพื่อทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ OUT+ และ OUT- ของ HRSD แต่ละตัวตามลำดับ - หาก OUT+ และ OUT- ของ HRSD ให้แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน แสดงว่า HRSD นี้ไม่มีแรงดันเอาต์พุตและควรเปลี่ยนใหม่ - หากมีความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าระหว่าง OUT+ และ OUT- ของ HRSD แสดงว่า HRSD นี้ทำงานได้ตามปกติ ถอด HRSD นี้ออกและวัดแรงดันเอาต์พุตของโมดูล PV หากโมดูล PV ไม่มีแรงดันเอาต์พุต แสดงว่าปัญหาอาจอยู่ที่โมดูล PV และอาจต้องเปลี่ยนใหม่	

6.2.3 HRSD ไม่มี แรงดันเอาต์พุต (0 V)

ปัญหา	แรงดันเอาต์พุตของ HRSD บางตัววัดได้ 0 V
สาเหตุที่เป็นไปได้	มีความผิดปกติภายในของอุปกรณ์นี้
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา	
ขั้นที่ 1	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ปิดระบบอย่างรวดเร็วมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง
ขั้นที่ 2	ตรวจสอบว่าโมดูล PV ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ถอด HRSD ออกจากโมดูล PV และใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดแรงดันเอาต์พุตของโมดูล PV หากแรงดันเอาต์พุตเป็นปกติ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยผลิตไฟฟ้า PV ของคุณ มาตรฐานของแรงดัน 'ปกติ' อาจแตกต่างกันไป) นั่นแสดงว่าปัญหาอาจอยู่ที่ HRSD ดำเนินการวัดแรงดันเอาต์พุตของ HRSD ด้วยมัลติมิเตอร์ หรือมิฉะนั้นแล้ว ให้เปลี่ยนโมดูล PV
ขั้นที่ 3	ตรวจสอบว่า HRSD ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล PV ทำงานอย่างถูกต้อง และโมดูล PV และ HRSD เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้รับการยืนยันแล้ว ให้ทำการวัดแรงดันเอาต์พุตของ HRSD ด้วยมัลติมิเตอร์ หากแรงดันเอาต์พุตยังคงเป็น 0 V แสดงว่า HRSD มีความผิดปกติภายใน ติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของ Hoymiles เพื่อขอเปลี่ยน HRSD

7. ข้อกำหนดทางเทคนิค

7.1 HRSD-1C		
รุ่น	HRSD-1C	HRSD-1C-B
ข้อมูลทางไฟฟ้า		
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต	13-80 V	13-65 V
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	15 A	20 A
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุด	25 A	
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ	1000 / 1100 V (ตัวเลือก 1500 V)	
ประเภทการสื่อสาร	SunSpec PLC	
แรงดันเอาต์พุตขณะปิดระบบ	1 V	
การใช้พลังงาน	200 mW	
ข้อมูลทางกล		
หัวต่อด้านอินพุต	MC4 / MC4 EVO2, ตัวเลือก	
ความยาวสายเคเบิลอินพุต*	0.3 ม. (0.98 ฟุต) / 1.4 ม. (4.59 ฟุต), ตัวเลือก	
หัวต่อด้านเอาต์พุต	MC4 / MC4 EVO2, ตัวเลือก	
ความยาวสายเคเบิลเอาต์พุต**	1.35 ม. (+) / 0.1 ม. (-) 4.43 ฟุต (+) / 0.33 ฟุต (-)	
ขนาด	113 x 54 x 16 มม. (4.45 x 2.13 x 0.63 นิ้ว)	
สภาพแวดล้อม		
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	-40°C ถึง +85°C (-40°F ถึง +185°F)	
มาตรฐานการติดตั้งกลางแจ้ง	IP68 / NEMA6P	
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ		
ความปลอดภัย	UL1741, CSA C22.2 No. 330-17, IEC/EN 62109-1	
EMC	FCC Part15 Class B, ICES-003, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4	
* : แบบแรกจับคู่กับสายเคเบิลเอาต์พุตของโมดูล PV ที่ความยาว 1.3 ม. (4.27 ฟุต) เป็นอย่างน้อย และแบบหลังจับคู่กับสายเคเบิลเอาต์พุตของโมดูล PV ที่ความยาว 0.2 ม. (0.66 ฟุต) เป็นอย่างน้อย		
**: เหมาะกับโมดูล PV ที่มีการติดตั้งแบบแนวนอง ติดต่อ Hoymiles หากจำเป็นต้องติดตั้งในแนวนอน		

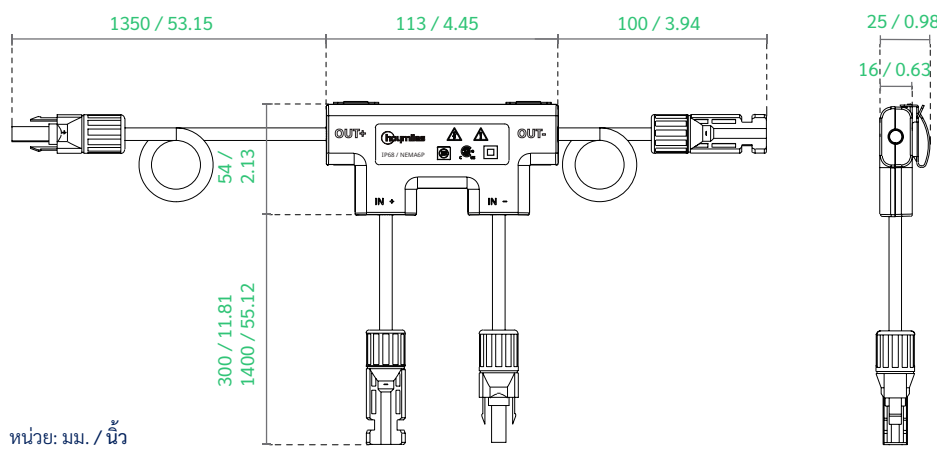


7.2 HT10

ด้านไฟฟ้า									
แรงดันไฟฟ้าอินพุตของเครื่องส่งสัญญาณ	12 VDC (+/-2%)								
กระแสไฟฟ้าอินพุตของเครื่องส่งสัญญาณ	0.06 A								
ประเภทการสื่อสาร	SunSpec PLC								
แกน									
จำนวนการกำหนดค่าแกน	1			1			2		
กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อแกน	75 A			150 A			150 A		
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล DC	Φ 6 มม.	Φ 6.45 มม.	Φ 7 มม.	Φ 6 มม.	Φ 6.45 มม.	Φ 7 มม.	Φ 6 มม.	Φ 6.45 มม.	Φ 7 มม.
จำนวนสตริงสูงสุดต่อแกน*	5	4	3	15	12	10	15	12	10
ทางกล									
ขนาด	93 x 36.5 x 53 มม. (3.66 x 1.44 x 2.09 นิ้ว)								
ประเภทการติดตั้ง	ราง DIN35								
สภาพแวดล้อม									
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	-40°C ถึง +85°C (-40°F ถึง +185°F)								
มาตรฐานการติดตั้งกลางแจ้ง	IP10/NEMA1								
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ									
ความปลอดภัย	UL1741, CSA C22.2 No. 330-17								
EMC	FCC Part15 Class B, ICES-003								


* จำนวนสตริ่งสูงสุดต่อแกนถูกกำหนดโดยกระแสไฟฟ้าและเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล DC กระแสไฟฟ้ารวมไม่ควรเกินขนาดกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่แกนสามารถรองรับได้ และเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลทั้งหมดไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลางของแกน หากเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลจริงเกินเส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง จำนวนสายสูงสุดต่อแกนจะลดลงตามไปด้วย

เมื่อติดตั้งภายในอินเวอร์เตอร์ HT10 จะต้องได้รับพลังงานโดยสอดคล้องกับกราฟกำลังไฟฟ้าต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย


- แรงดันไฟฟ้า: 12 VDC (+/-2%)
- กำลังไฟฟ้าขณะสแตนด์บาย: 0.2 W
- รอบการทำงาน: 16%
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 3W

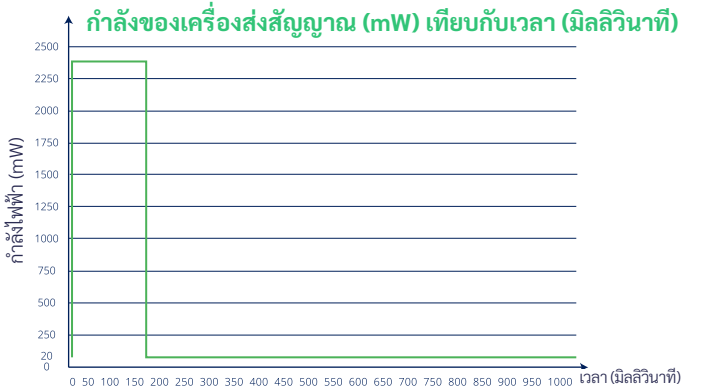


หน่วย: มม. / นิ้ว

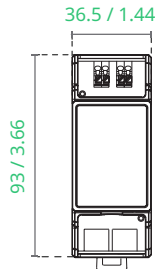

เครื่องส่งสัญญาณ

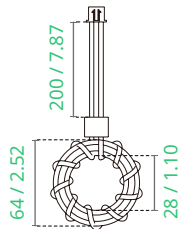

แกน-150 A

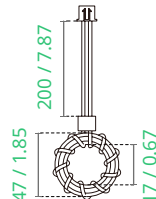

แกน-75 A

7.3 HT10-Kit

ด้านไฟฟ้า											
แรงดันไฟฟ้าอินพุตของเครื่องส่งสัญญาณ					12 VDC (+/-2%)						
กระแสไฟฟ้าอินพุตของเครื่องส่งสัญญาณ			1 A								
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต			85-264 VAC			180-550 VAC			180-550 VAC		
ประเภทการสื่อสาร			SunSpec PLC								
แกน											
จำนวนการกำหนดค่าแกน			1		1			2			
กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อแกน			75 A			150 A			150 A		
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล DC			Φ 6 มม.	Φ 6.45 มม.	Φ 7 มม.	Φ 6 มม.	Φ 6.45 มม.	Φ 7 มม.	Φ 6 มม.	Φ 6.45 มม.	Φ 7 มม.
จำนวนสตริงสูงสุดต่อแกน*			5	4	3	15	12	10	15	12	10
ทางกล											
ขนาด			93 x 36.5 x 53 มม. (3.66 x 1.44 x 2.09 นิ้ว)								
ประเภทการติดตั้ง			ราง DIN35								
สภาพแวดล้อม											
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน			-40°C ถึง +85°C (-40°F ถึง +185°F)								
มาตรฐานการติดตั้งกลางแจ้ง			IP65								
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ											
ความปลอดภัย			UL1741, CSA C22.2 No. 330-17								
EMC			FCC Part15 Class B, ICES-003								

* จำนวนสตริงสูงสุดต่อแกนถูกกำหนดโดยกระแสไฟฟ้าและเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล DC กระแสไฟฟ้ารวมไม่ควรเกินขนาดกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่แกนสามารถรองรับได้ และเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลทั้งหมดไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลางของแกน หากเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลจริงเกินเส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง จำนวนสายสูงสุดต่อแกนจะลดลงตามไปด้วย

